



הוראות הפעלה בקר מרכזי LG

דגם: PQCZ250S0

V-NET

אנא קראו מדריך זה בתשומת לב לפני הפעלת המערכת ושימרו לשימוש נוסף בעתיד.


שיווק ושירות
ברימאג מערכות מיזוג בע"מ
חומה ומגדל 6 ת"א
טלפון: 03-9434900

טלפון מחלקת שירות: 1700-700-942

BRIMAG
מערכות מיזוג

www.brimag-systems.co.il

הדרכה לבעלים בחירת קבוצה

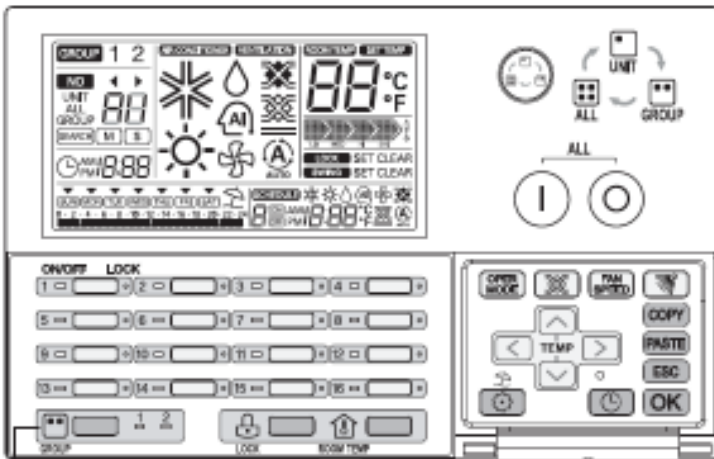


1. בחרו את הקבוצה לשליטה ותצוגה על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה). כאשר תלחצו על הכפתור "GROUP SELECT", הקבוצה 1 וקבוצה 2 ישתנו לפי הסדר.


2. כאשר תלחצו על הכפתור "GROUP SELECT", נורת LED תופעל כקבוצה המוגדרת ותוצג בהתאם למצב הנוכחי באמצעות LCD ו-LED.

הערה


- במקרה של Eco-V DX, ניתן לשלוט ולהציג קבוצת אוורור.

בחירת טווח שליטה

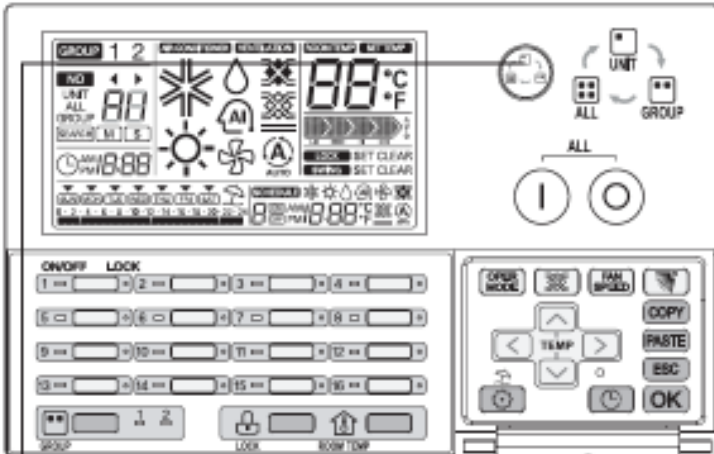

בחרו טווח מוצר לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור 

- **UNIT** (יחידה): יחידה פנימית בודדת
- **GROUP** (קבוצה): יחידות פנימיות מחוברות לקבוצה מתאימה.
- **ALL** (הכל): יחידות פנימיות מחוברות של כל הקבוצות (אותו סוג מוצר בלבד)


טווח המוצר שנבחר ישתנה כלהלן על ידי לחיצה על הכפתור .
 ((UNIT (יחידה) ← GROUP (קבוצה) ← ALL (הכל) ← UNIT (יחידה)))
 ✨ הפקד הכללי המוגדר ישתנה כלהלן ((UNIT (יחידה) ← Group (קבוצה) ← UNIT (יחידה)))

הערה

בעת בחירה GROUP ALL (קבוצת הכל), פקד מצב יחידה פנימית המאוחר ביותר יוצג ב-LCD. אם אתם שולטים במצב זה, כל היחידות הפנימיות של טווח המוצר שנבחר ישתנו באותה מידה. בעת בחירת מצב כל הקבוצה, אם לא נלחץ כפתור במשך 20 שניות, הוא חוזר למצב בחירת יחידה בודדת באופן אוטומטי.

הפעלת יחידה בודדת

זו פונקציה לשליטה במצב הפעלה/כיבוי של יחידה פנימית בודדת.

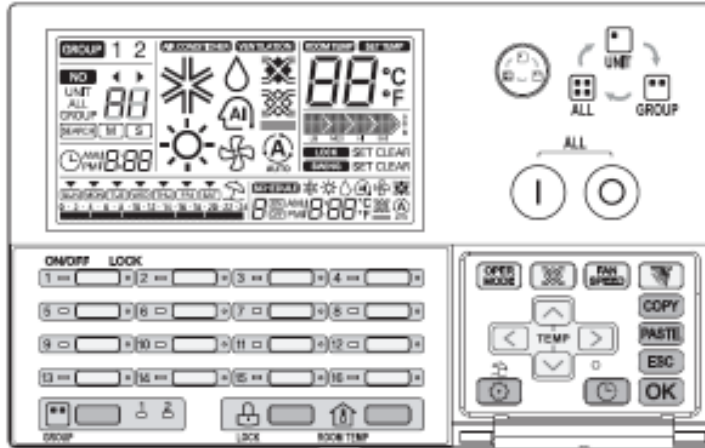

1. במקרה של מצב כבוי

- אם היחידה הפנימית המתאימה נבחרה כבר כאשר תלחצו על כפתור בודד פועל/כבוי, היחידה הפנימית המתאימה תופעל ונורת LED בודד פועל/כבוי תופעל.
- אם יחידה פנימית אחרת נבחרה, כאשר תלחצו על כפתור בודד פועל/כבוי, היחידה הפנימית המתאימה תעצור וצג LCD ונורת בודד פועל/כבוי יכבו.


2. במקרה של מצב פועל

- אם היחידה הפנימית מתאימה נבחרה כבר כאשר תלחצו על כפתור בודד פועל/כבוי, היחידה הפנימית המתאימה תעצור וצג LCD ונורת LED בודד פועל/כבוי יכבו.
- אם יחידה פנימית אחרת נבחרה, כאשר תלחצו על כפתור בודד פועל/כבוי, היחידה הפנימית המתאימה תיבחר וצג LCD ונורת LED בודד פועל/כבוי יופעלו.


✧ זה מציין העברה על ידי הבהוב נורת LED של הקבוצה.

(EX) סוג מוצר קבוצה 1: מזגן

סוג מוצר קבוצה 2: מאוורר

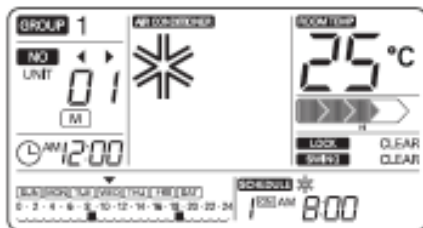

> מצב תצוגת מזגן <

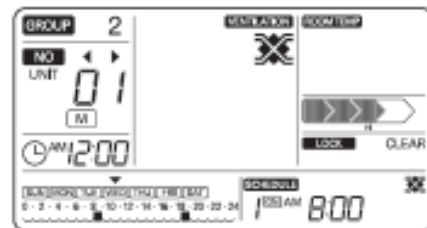


> מצב תצוגת Eco-V DX <



> מצב תצוגת מאוורר <

הפעלת קבוצה

זו פונקציה לשליטה במצב הפעלה/כיבוי של קבוצת יחידות

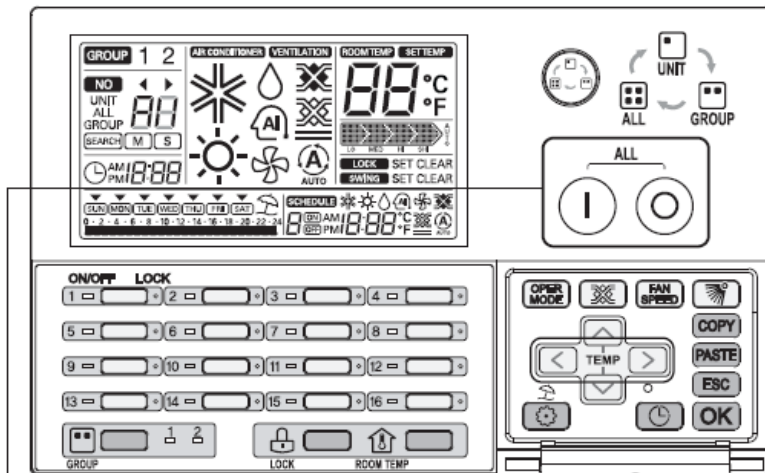

1. במקרה של מצב הפעלה כבוי

- כאשר תלחצו על כפתור ①, כל היחידות המחוברות של הקבוצה המתאימה יופעלו לפי סדר רגיל. בזמן זה, מספר הקבוצה המתאימה ומצב יחידת הפקד האחרון ביותר יוצג על ה-LCD.
- אם אתם שולטים במצב זה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה הנבחרת ישתנו באופן דומה.

2. במקרה של מצב הפעלה פועל


- כאשר תלחצו על כפתור ②, כל היחידות המחוברות של הקבוצה המתאימה יעצרו ונורת LED תכבה בסדר רגיל. בזמן זה, מצב היחידה הפנימית על ה-LCD ייעלם.



הערה !

- אם תבחרו במצב שליטה בקבוצה על ידי לחיצה על הכפתור ③, תוכלו לבחור קבוצה מתאימה ללא שינוי מצב ההפעלה.
- לאחר בחירת מצב בחירת קבוצה, אם לא יילחץ אף כפתור במשך 20 שניות, הוא יחזור למצב בחירת יחידה בודדת באופן אוטומטי.

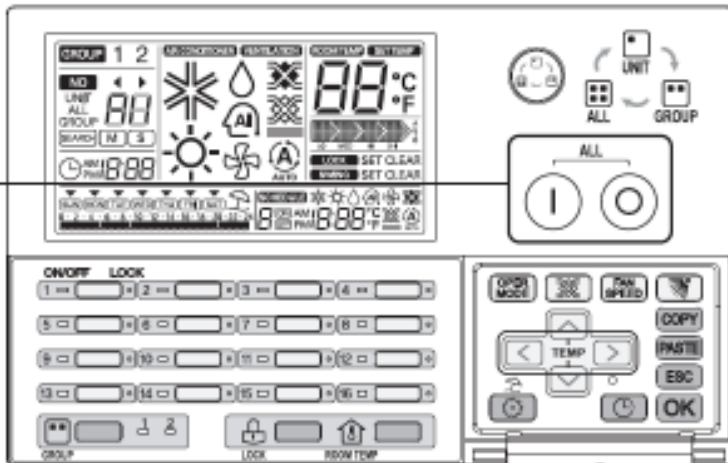

הפעלת הכל (AC Ez ראשי בלבד)

זו פונקציה לשליטה במצב הפעלה/כיבוי של כל היחידות. פונקציה זו משמשת לפקד AC Ez ראשי בלבד.




1. בחרו מצב שליטה "ALL" (הכל) על ידי לחיצה על הכפתור  בפקד AC Ez ראשי.
פקד AC Ez ראשי יציין סמל  על ה-LCD.
- במקרה של פקד AC Ez משני לא ניתן לבחור מצב זה.
2. סמל "ALL" ו- *ALL* יוצגו על ה-LCD.
- אם אתם שולטים במצב זה, כל היחידות הפנימיות של סוג המוצר הנבחר ישתנו באופן דומה.

בעת בחירת שליטה על הכל


- אם תלחצו על הכפתור , כל היחידות המחוברות של סוג המוצר המתאים יופעלו ונורות LED פועל/כבוי יופעלו לפי הסדר. בזמן זה, מצב יחידה פנימית יופיע על ה-LCD.
- אם תלחצו על הכפתור , כל היחידות המחוברות של סוג המוצר המתאים יעצרו ונורות LED פועל/כבוי יכבו לפי הסדר. בזמן זה, מצב יחידה פנימית ייעלם מה-LCD.

הערה



- אם תבחרו במצב שליטה בקבוצה על ידי לחיצה על הכפתור , תוכלו לבחור קבוצה מתאימה ללא שינוי מצב ההפעלה.
- לאחר בחירת מצב בחירת קבוצה, אם לא יילחץ אף כפתור במשך 20 שניות, הוא יחזור למצב בחירת יחידה בודדת באופן אוטומטי.

הגדרת מצב הפעלת המזגן

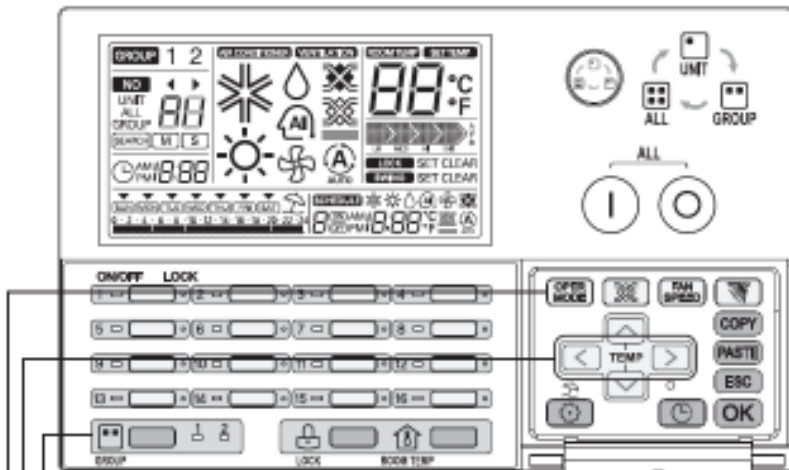
זו פונקציה לשליטה במצב הפעלה של המזגן/ Eco-V DX



1. בחרו את הקבוצה לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה).
(במקרה של מאוורר, פונקציה זו לא עובדת)

2. בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור הפעלה/כיבוי בודדת.
(לחילופין, בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור  

3. בחרו מצב הפעלה של יחידה פנימית מתאימה על ידי לחיצה על הכפתור  .

- הוא ישתנה למצב הפעלה על ידי לחיצה על הכפתור .
מזגן: קירור ← חימום ← אוטומטי ← הפחתת הלחות ← מאוורר
Eco-V DX: קירור ← חימום ← אוטומטי ← כבוי
- הוא ישתנה לתצוגת LED כבוי/פועל בודד מתאים לפי שינוי מצב הפעלה.


- קירור/ הפחתת לחות/ מאוורר: ירוק
- חימום : ענבר
- מצב כשל: אדום
- עצירה: כבוי


הערה

- הוא ישתנה למצב הפעלה של היחידה הפנימית שנבחרה כמצב בחירת שליטה.
 - בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה,
אם תשנו את מצב ההפעלה במצב זה, כל היחידות הפנימיות של קבוצה מתאימה ישתנו באותה מידה.
 - בעת בחירת מצב שליטה בהכל,
אם תשנו את מצב ההפעלה למצב זה, כל היחידות פנימיות של סוג המוצר שנבחר ישתנו באותה מידה.

הגדרת מצב אוורור

זו פונקציה לשליטה במצב אוורור במאורר/ Eco-V DX

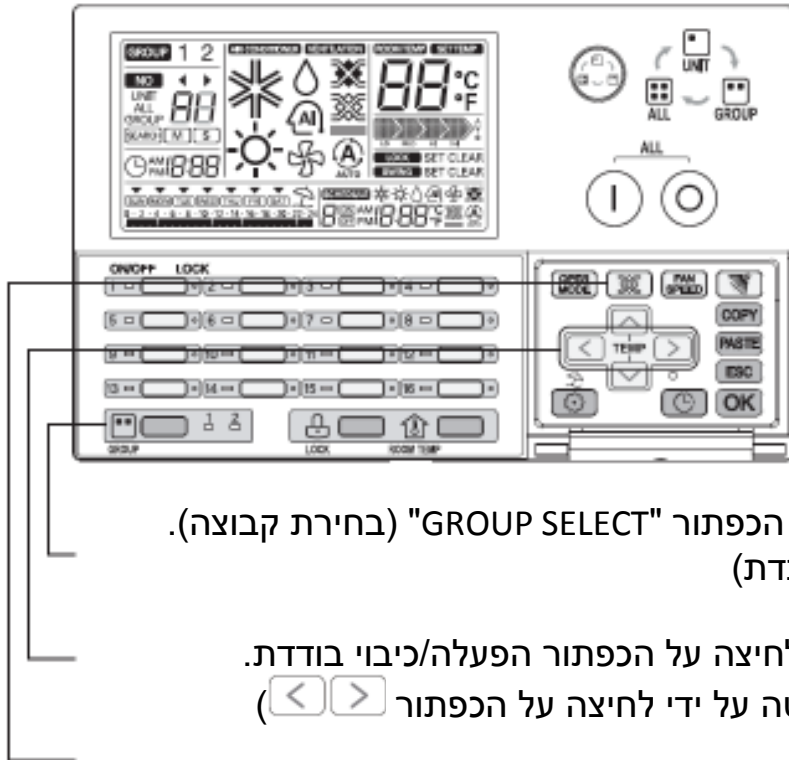

1. בחרו במוצר אוורור על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה).
(במקרה של מזגן, פונקציה זו לא עובדת)
2. בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור הפעלה/כיבוי בודדת.
(לחילופין, בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור < >)
3. בחרו מצב אוורור של המאורר המתאים על ידי לחיצה על הכפתור  (חילוף חום ← נורמלי ← אוטומטי)
- הוא ישתנה לתצוגת LED כבוי/פועל בודד מתאים לפי שינוי מצב אוורור.

- מצב אוורור פועל: ירוק
- מצב אוורור עצר: כבוי

הערה

- הוא ישתנה למצב אוורור של היחידה האוורור שנבחרה כמצב בחירת שליטה.
 - בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה, אם תשנו את מצב האוורור במצב זה, כל יחידות האוורור של הקבוצה המתאימה ישתנו באותה מידה.
 - בעת בחירת מצב שליטה בהכל, אם תשנו את מצב האוורור למצב זה, כל יחידות האוורור של סוג המוצר שנבחר ישתנו באותה מידה.

הגדרת טמפרטורה רצויה

זו פונקציה להגדרת הטמפרטורה הרצויה של המזגן/ Eco-V DX



1. בחרו את הקבוצה לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה).

2. בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור הפעלה/כיבוי בודדת. (לחילופין, בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור (<>))

3. הגדירו את הטמפרטורה הרצויה על ידי לחיצה על הכפתור .

- הטמפרטורה ניתנת להגדרה בין 18°C ל-30°C (הטמפרטורה ניתנת להגדרה בין 64°F ל-86°F)

: העלאת הטמפרטורה ב-1°C על ידי לחיצה על הכפתור פעם אחת.

: הורדת הטמפרטורה ב-1°C על ידי לחיצה על הכפתור פעם אחת.

- במקרה של יחידת אוורור, הגדרת הטמפרטורה הרצויה לא עובדת.
- במקרה של יחידת Eco-V DX, הגדרת הטמפרטורה הרצויה אפשרות לשליטה כאשר מפעילים את המזגן.

הערה

- הוא ישתנה לטמפרטורה הרצויה ביחידה הפנימית הנבחרת במצב בחירת שליטה.
- בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה, אם תשנו את הטמפרטורה הרצויה במצב זה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה ישתנו באותה מידה.
- בעת בחירת מצב שליטה בהכל, אם תשנו את הטמפרטורה הרצויה במצב זה, כל היחידות הפנימיות של סוג המוצר שנבחר ישתנו באותה מידה.

הגדרת מהירות מאוורר

זו פונקציה המשמשת לשליטה במהירות המאוורר הרצויה



1. בחרו את הקבוצה לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה).

2. בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור הפעלה/כיבוי בודדת. (לחילופין, בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור (<>))

3. הגדירו את מהירות המאוורר הרצויה על ידי לחיצה על הכפתור **FAN SPEED**.
 - הוא ישתנה למהירות המאוורר המתאימה על ידי לחיצה על הכפתור **FAN SPEED**.

מזגן:

נמוך ← בינוני ← גבוה ← אוטומטי

מהירות מאוורר	תצוגת חלון
נמוכה	
בינונית	
גבוהה	
אוטומטי	

יחידת מאוורר / Eco-V DX:

נמוך ← גבוה ← גבוה במיוחד

מהירות מאוורר	תצוגת חלון
נמוכה	
גבוהה	
גבוהה במיוחד	


- במקרה של SLO, יוצג נמוך.
- במקרה של Po, יוצג גבוה.

הערה !

- הוא ישתנה למהירות המאוורר הרצויה ביחידה הפנימית הנבחרת במצב בחירת שליטה.
- בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה, אם תשנו את מהירות המאוורר הרצויה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה ישתנו באותה מידה.
- בעת בחירת מצב שליטה בהכל, אם תשנו את מהירות המאוורר הרצויה, כל היחידות הפנימיות של סוג המוצר שנבחר ישתנו באותה מידה.



הגדרת כיוון זרימת אוויר

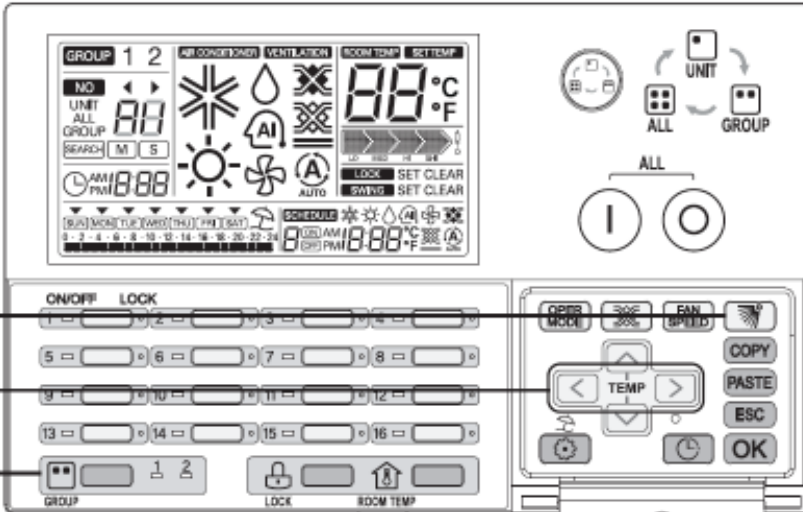זו פונקציה המשמשת לשליטה בכיוון זרימת האוויר של המזגן



1. בחרו את הקבוצה לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה).

2. בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור הפעלה/כיבוי בודדת. (לחילופין, בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור (<>))

3. בחרו את מצב ההגדרה של כיוון זרימת האוויר על ידי לחיצה על הכפתור .
- הוא ישתנה לכיוון זרימת האוויר המתאים על ידי לחיצה על הכפתור .
(Set (כיוון) ← Clear (נקה))


- SET (הגדר): כיוון זרימת האוויר ישתנה אוטומטית.
- CLEAR (בטל): כיוון זרימת האוויר קבוע.

הערה

- הוא ישתנה לכיוון זרימת האוויר הרצוי ביחידה הפנימית הנבחרת במצב בחירת שליטה.
 - בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה,
 - אם תשנו את מצב הגדרת זרימת האוויר, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה ישתנו באותה מידה.
 - בעת בחירת מצב שליטה בהכל,
 - אם תשנו את מצב הגדרת זרימת האוויר, כל היחידות הפנימיות של סוג המוצר שנבחר ישתנו באותה מידה.

הגדרת נעילה

זו פונקציה המשמשת להגבלת השליטה ביחידה הפנימית על ידי השלט רחוק. במצב זה, זה אפשרי לשלוט ביחידה הפנימית על ידי הפקד המרכזי בלבד.

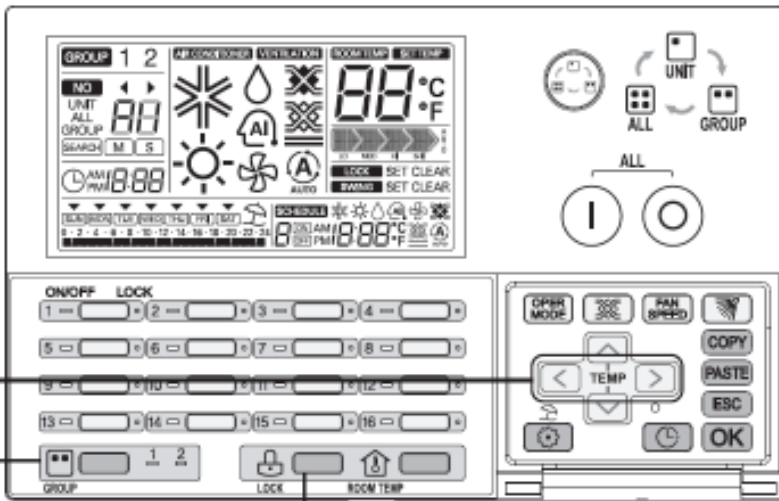

1. בחרו את הקבוצה לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור "GROUP SELECT" (בחירת קבוצה).
2. בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור הפעלה/כיבוי בודדת. (לחילופין, בחרו יחידה פנימית לשליטה על ידי לחיצה על הכפתור (<>))
3. בחרו את יישוב הגדרת נעילה על ידי לחיצה על הכפתור LOCK.



- הוא ישתנה למצב הגדרת נעילה של היחידה הפנימית המתאימה על ידי לחיצה על הכפתור LOCK.


- SET (הגדר): יחידה פנימית מתאימה תינעל.
- CLEAR (בטל): יחידה פנימית מתאימה תיפתח.

הערה !

- הוא ישתנה למצב הגדרת נעילה ביחידה הפנימית הנבחרת במצב בחירת שליטה.
- בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה,
- אם תשנו את מצב הגדרת נעילה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה ישתנו בו זמנית.
- בעת בחירת מצב שליטה בהכל,
- אם תשנו את מצב הגדרת נעילה, כל היחידות הפנימיות של סוג המוצר שנבחר ישתנו בו זמנית.

תרשים זרימה עבור הגדרת הזמן הנוכחי

• הגדרת זמן נוכחי

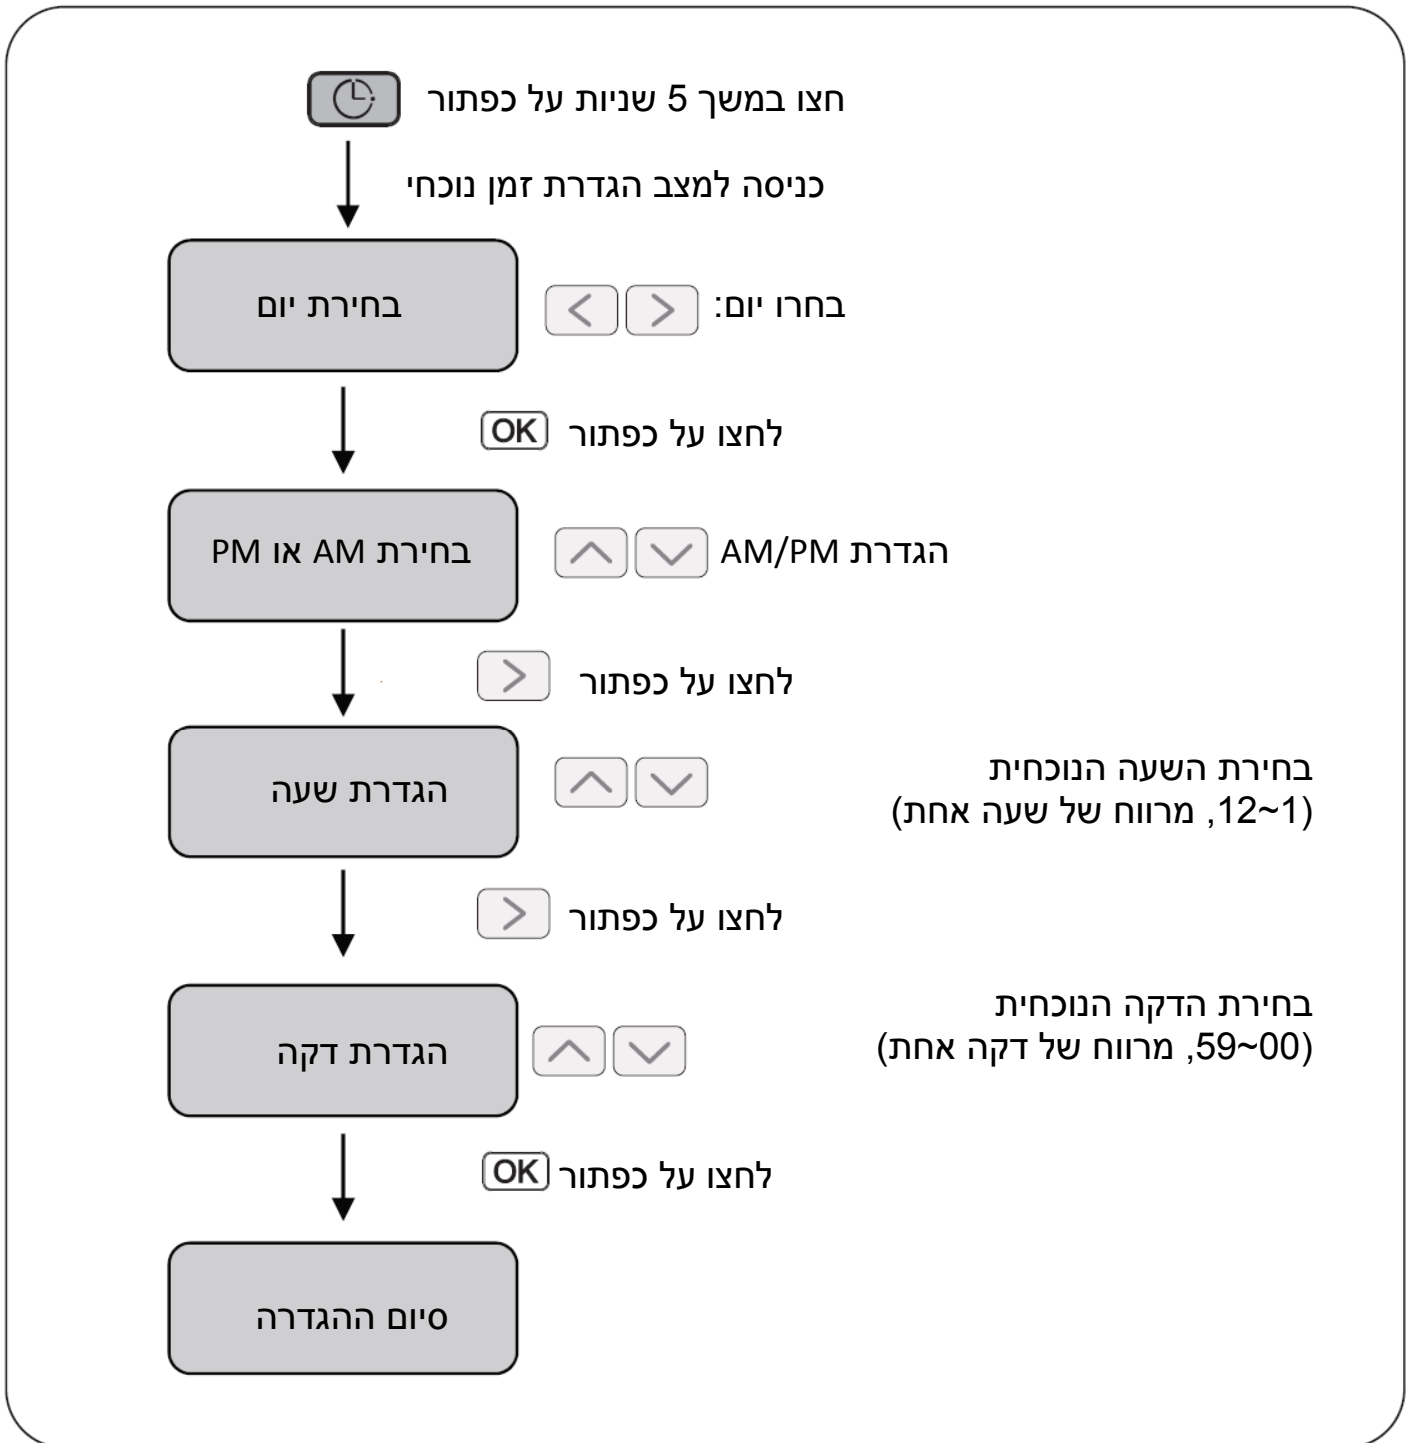



הערה !

• אם תלחצו על כפתור ESC, הזמן ישתנה חזרה למצב הגדרה קודם וייצא ממצב הגדרת זמן נוכחי.

שינוי הזמן הנוכחי


זו פונקציה המשמשת לשינוי הזמן הנוכחי

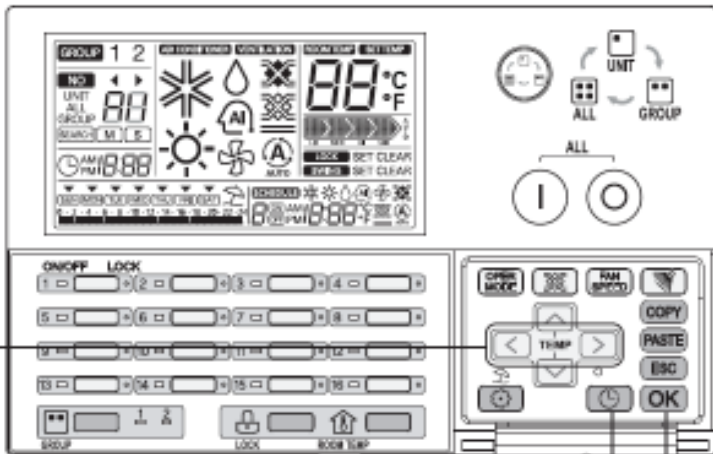

1. לחצו על כפתור  במשך 5 שניות כדי להיכנס למצב הגדרת 'זמן נוכחי' היום הנוכחי בשבוע יתבהב בחלון.



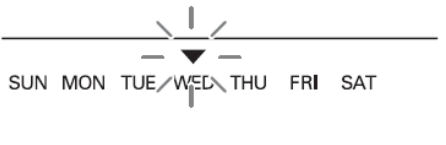

2. בחרו את היום הנוכחי על ידי לחיצה על הכפתור  .




3. לאחר בחירת היום הנוכחי, לחצו על הכפתור  כדי לעבור למצב הגדרת זמן. משולש הפוך יוצג מעל היום הנוכחי בשבוע.




4. בחרו AM/PM על ידי לחיצה על הכפתור  .



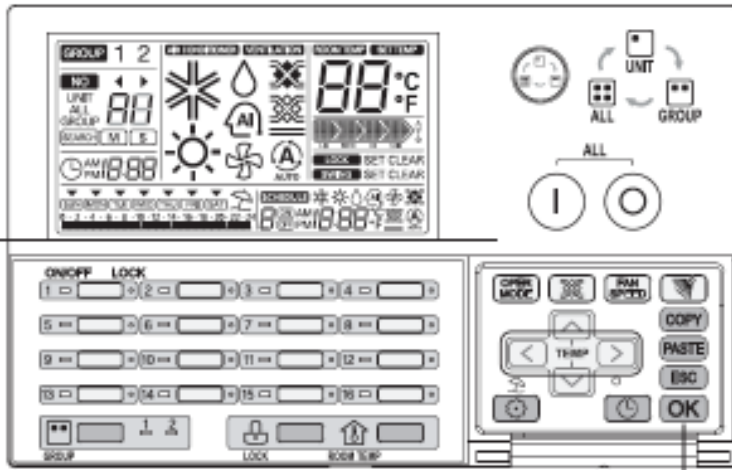

5. היכנסו למצב הגדרת 'שעה' על ידי לחיצה על הכפתור . השעה בחלון תהבהב.

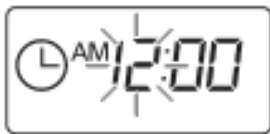


6. בחרו את השעה הנוכחית על ידי לחיצה על הכפתור .




(1~12, מרווח של שעה אחת)

7. היכנסו למצב הגדרת 'דקה' על ידי לחיצה על הכפתור . הדקה בחלון תהבהב.

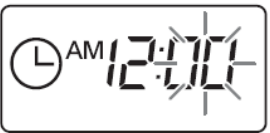

8. בחרו את הדקה הנוכחית על ידי לחיצה על הכפתור .

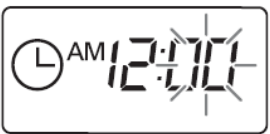

(00~59 (מרווח של דקה אחת)

9. החילו את הגדרת הזמן הרצויה על ידי לחיצה על הכפתור OK.


● לאחר לחיצה על הכפתור OK, תצוגת תזמון תעודכן. בעת העדכון, סמל תזמון יהבהב.

הערה

- כדי לבטל את מצב הגדרת הזמן במהלך ההגדרה, לחצו על הכפתור ESC. באותו זמן, הזמן הנוכחי יחזור לזמן המוגדר הקודם וייצא ממצב הגדרת זמן נוכחית.


תרשים זרימה עבור הגדרת תזמון

• הגדרת תזמון

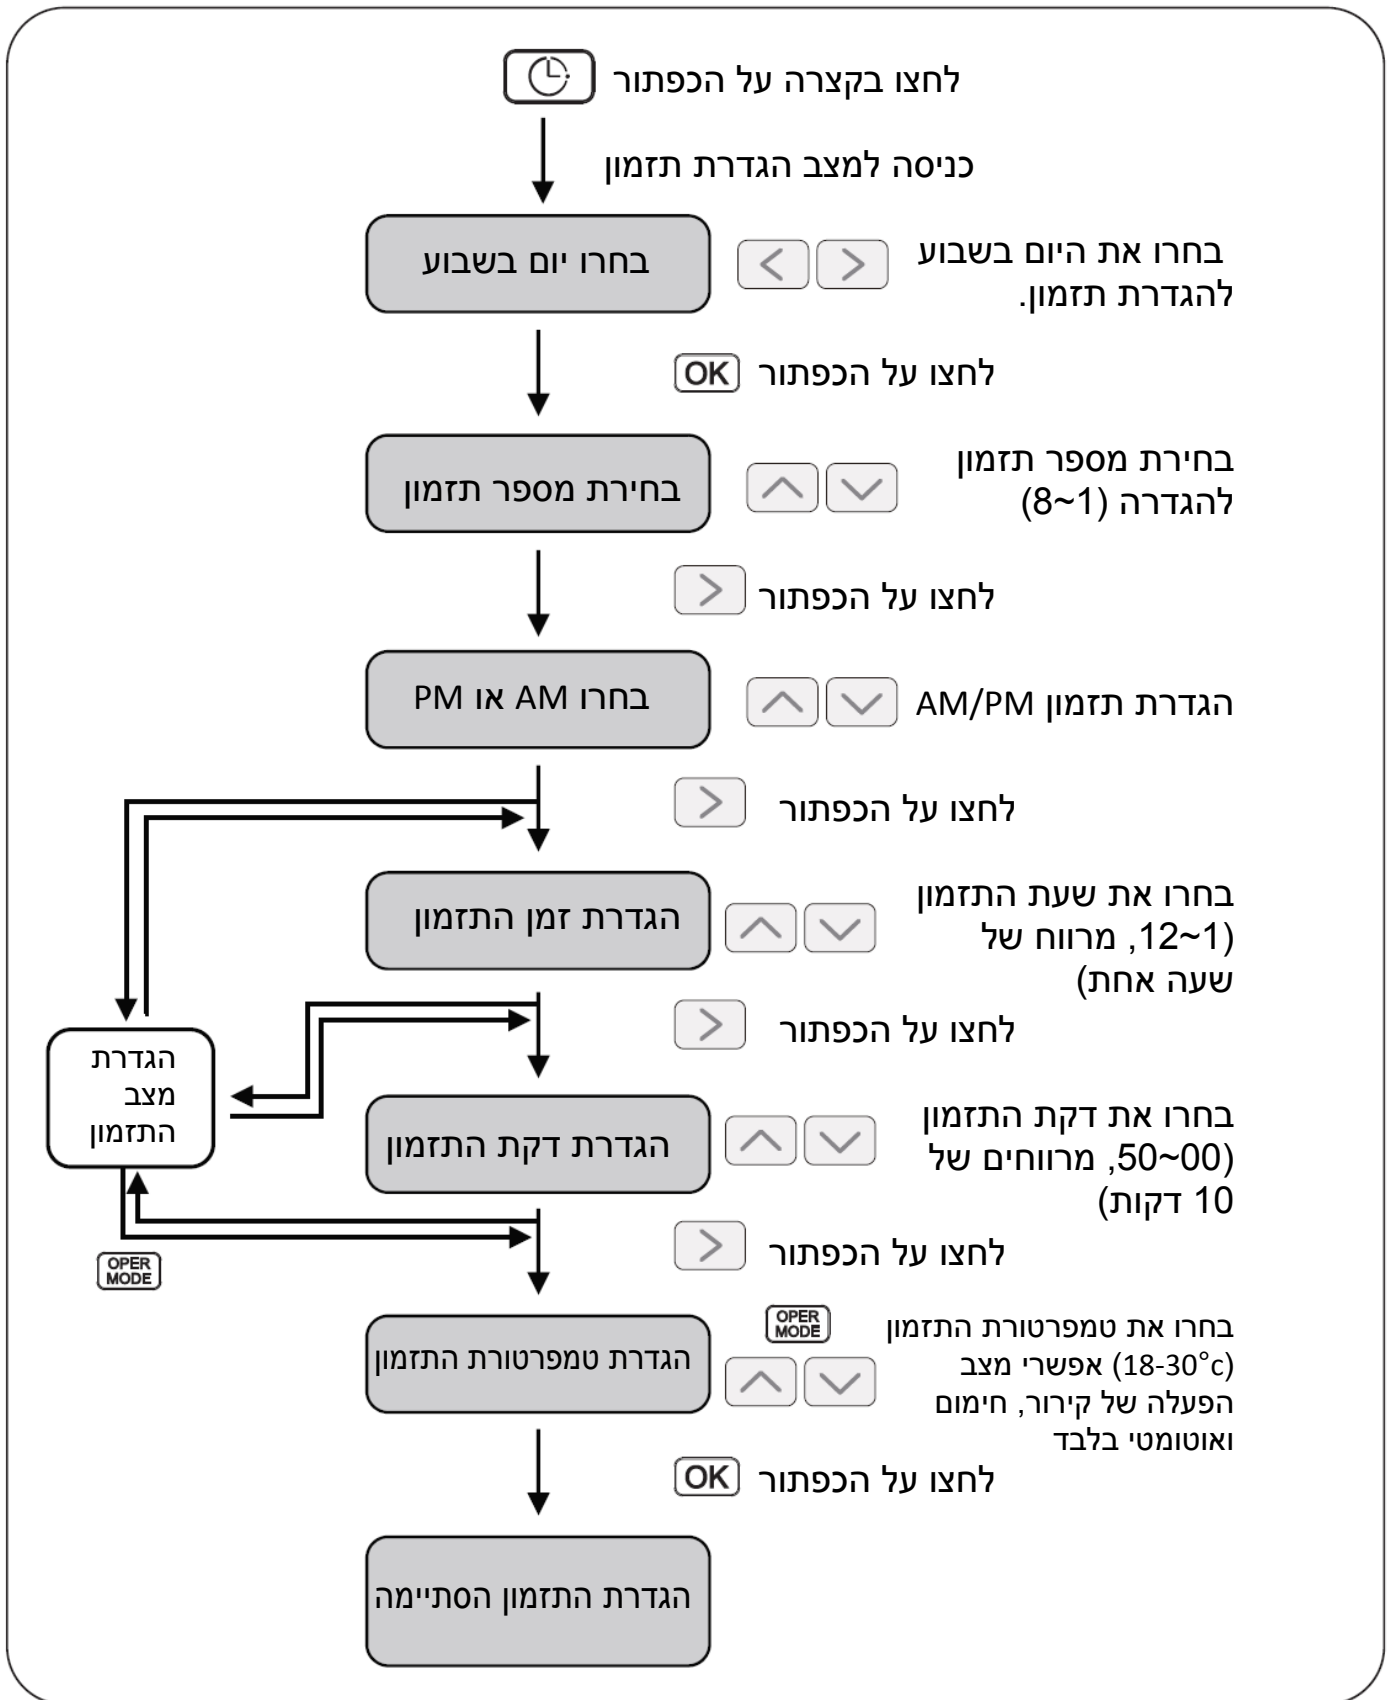




הערה

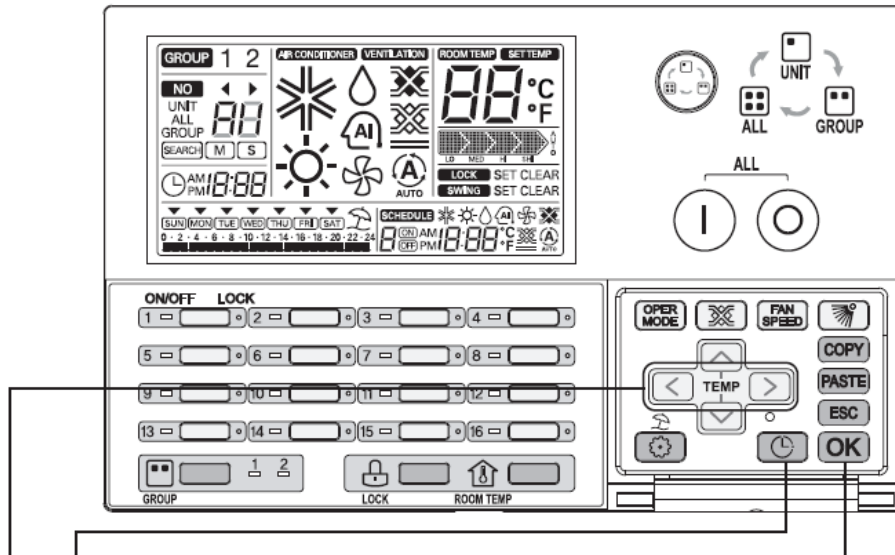
• אם תלחצו על כפתור ESC, מצב הגדרת התזמון ישתנה חזרה למצב הגדרה קודם וייצא ממצב הגדרת תזמון.

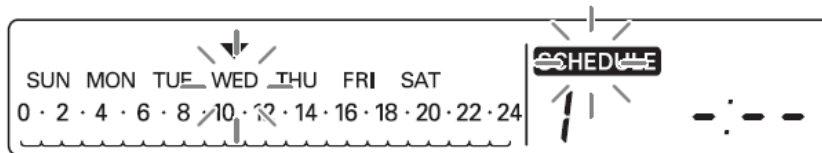


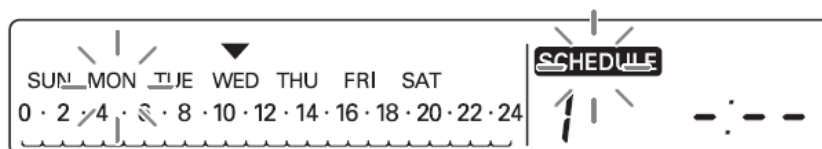
1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'.
היום בשבוע יהבהב




2. בחרו את יום התזמון הרצוי על ידי לחיצה על הכפתור  .

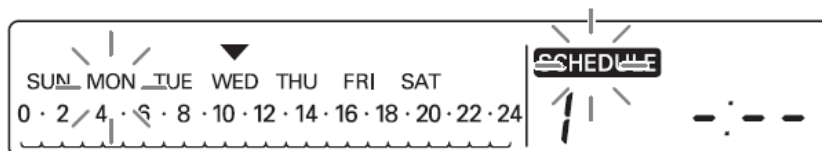


3. לאחר בחירת היום הרצוי, לחצו על הכפתור  כדי להיכנס למצב הגדרת זמן התזמון.




4. בחרו את מספר התזמון להגדרה על ידי לחיצה על הכפתור  .

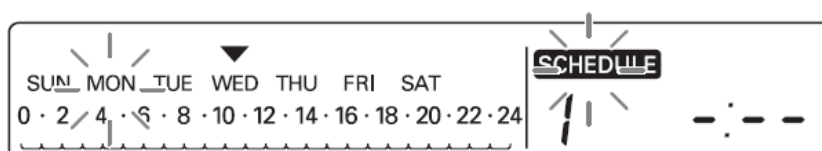


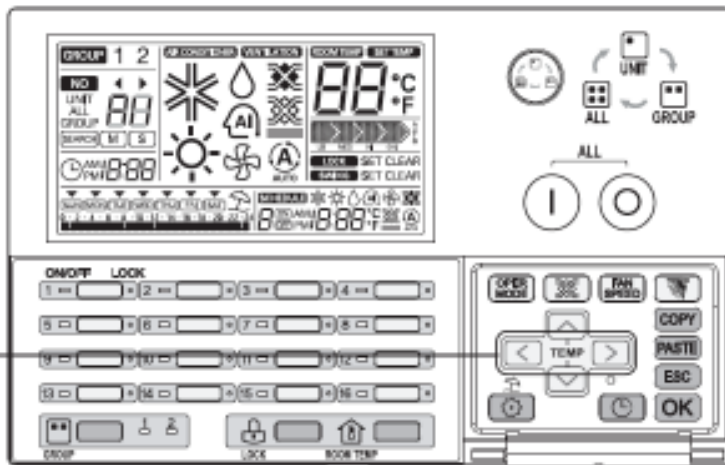


5. היכנסו למצב הגדרה פועל/כבוי על ידי לחיצה על הכפתור . סמל ON או OFF בחלון יהבהב.

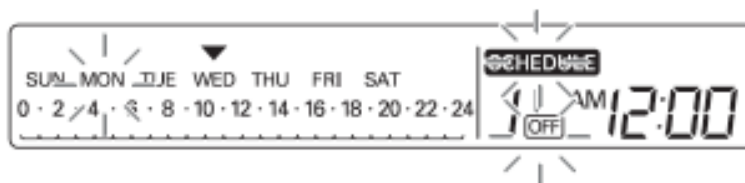


6. בחרו מצב פועל/כבוי של התזמון על ידי לחיצה על הכפתור .

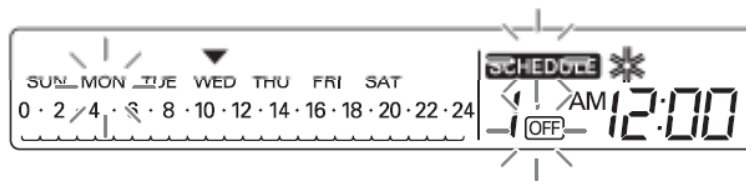


7. היכנסו למצב הגדרת AM/PM על ידי לחיצה על הכפתור . סמל AM או PM בחלון יהבהב.

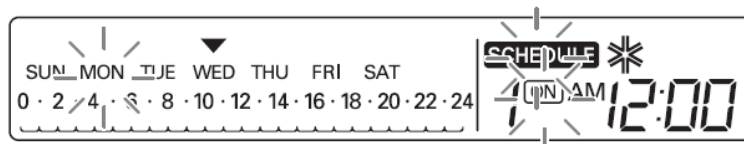


8. בחרו AM/PM על ידי לחיצה על הכפתור .

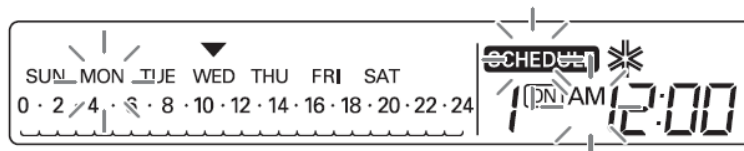

9. היכנסו למצב הגדרת 'שעה' על ידי לחיצה על הכפתור . סמל השעה בחלון יהבהב.

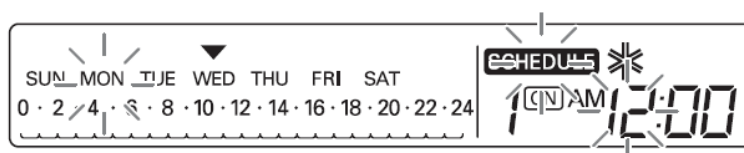

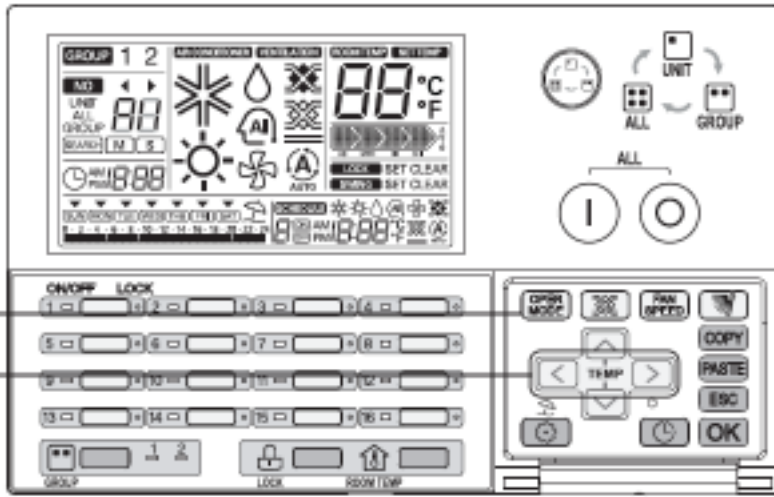


10. בחרו את השעה הרצויה על ידי לחיצה על הכפתור .




12~1 (מרווח של שעה אחת)

11. היכנסו למצב הגדרת 'דקה' על ידי לחיצה על הכפתור . הדקה בחלון תהבהב.

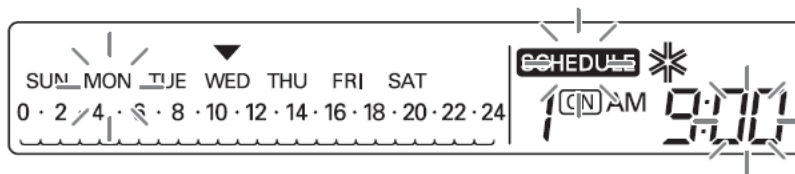


12. בחרו את הדקה הרצויה על ידי לחיצה על הכפתור .

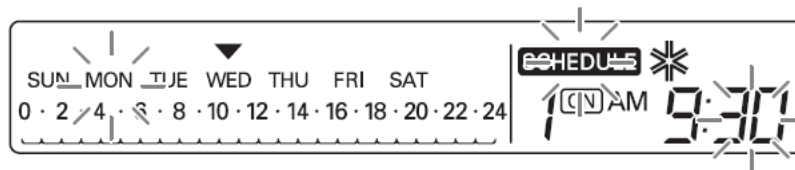



50~00 (מרווח של 10 דקות)


13. בחרו את מצב הפעלה על ידי לחיצה על הכפתור . (מזגן ו-Eco-V DX בלבד)

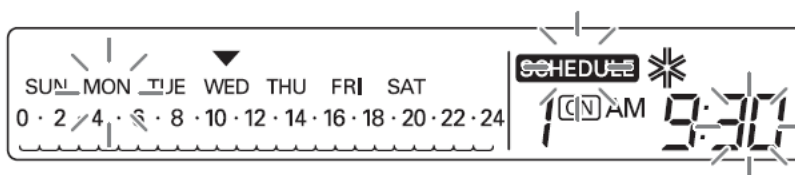


מזגן: קירור ← חימום ← אוטומטי ← הפחתת לחות ← מאוורר
Eco-V DX: קירור ← חימום ← אוטומטי ← כבוי

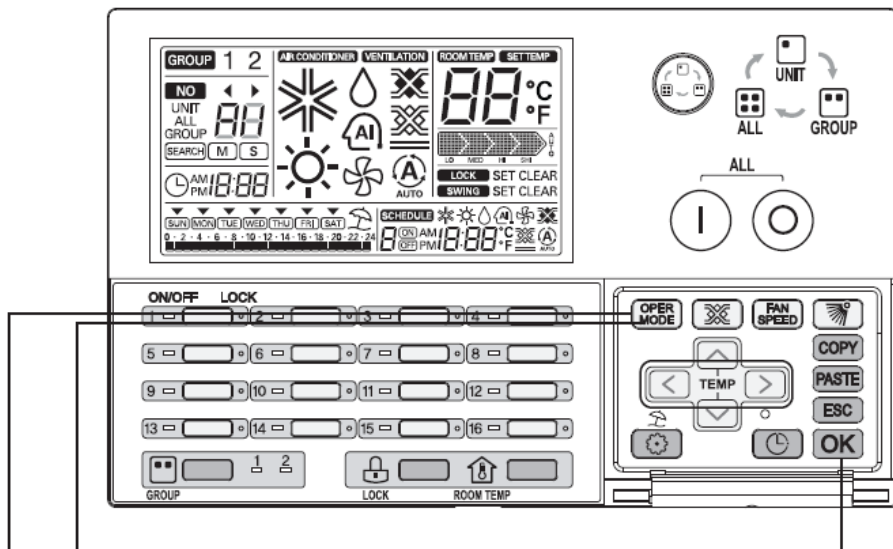


14. בחרו את מצב ההפעלה על ידי לחיצה על הכפתור  (מאוורר ו-Eco-V DX בלבד).

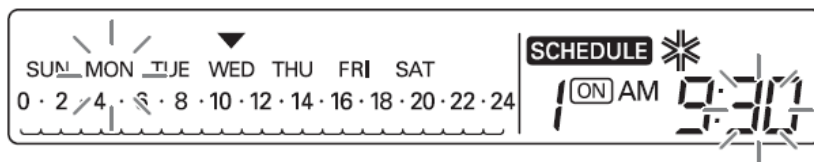


יחידת מאוורר / Eco-V DX: חילוף חום ← נורמלי ← אוטומטי

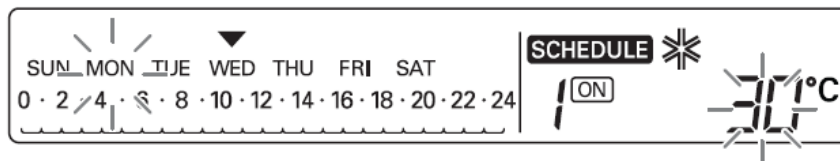

15. היכנסו למצב הגדרת טמפרטורה רצויה על ידי לחיצה על הכפתור . הטמפרטורה הרצויה בחלון תהבהב. (פונקציה זו אפשרית במצב תזמון ON בלבד)

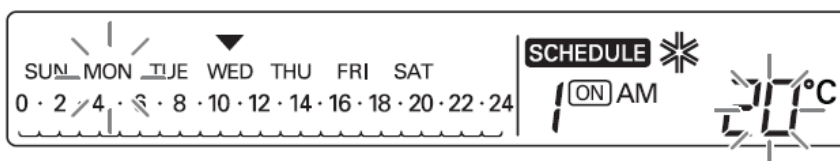


16. בחרו את הטמפרטורה הרצויה על ידי לחימה על הכפתור  .




- במקרה של °C: 18°C~30°C (מרווח של 1°C)
 - במקרה של °F: 64°F~86°F (מרווח של 2°F)

17. החילו את שמירת התזמון הרצוי על ידי לחיצה על הכפתור . זה יציין את התזמון המוגדר בהתאם על ידי הצגת גבול כמו .

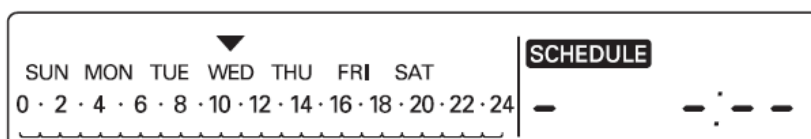

הערה 

• לאחר שתלחצו על כפתור OK, תצוגת התזמון תעודכן. בעת העדכון, סמל התזמון יהבהב.

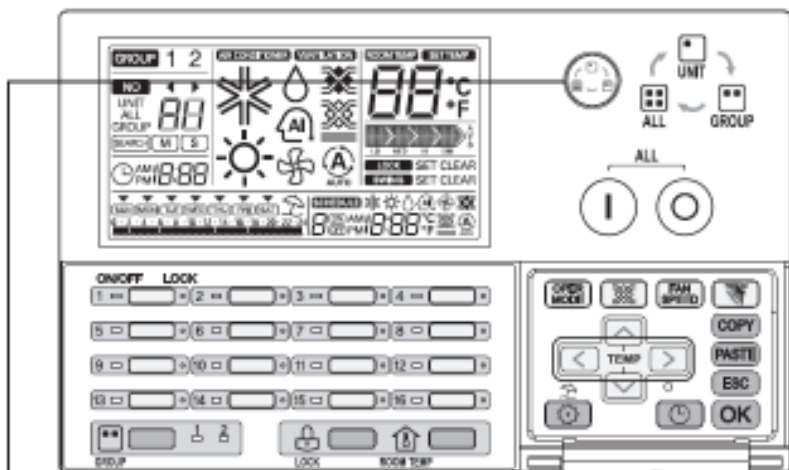

הגדרת תזמון קבוצה


- בעת בחירת מצב שליטה בקבוצה,
- אם תגדירו את התזמון במצב זה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה יוגדרו לתזמון בו זמנית.

הערה !

- כדי לבטל את שמירת התזמון במהלך ההגדרה, לחצו על הכפתור **ESC**. באותו זמן, הזמן הנוכחי יחזור למצב תזמון מוגדר קודם וייצא ממצב הגדרת תזמון.

תצוגת תזמון

על ידי הגדרת יום תזמון, הוא מציין סקירת תזמונים של היום וזמן התזמון הבא לביצוע זהה לתמונה שלהלן.

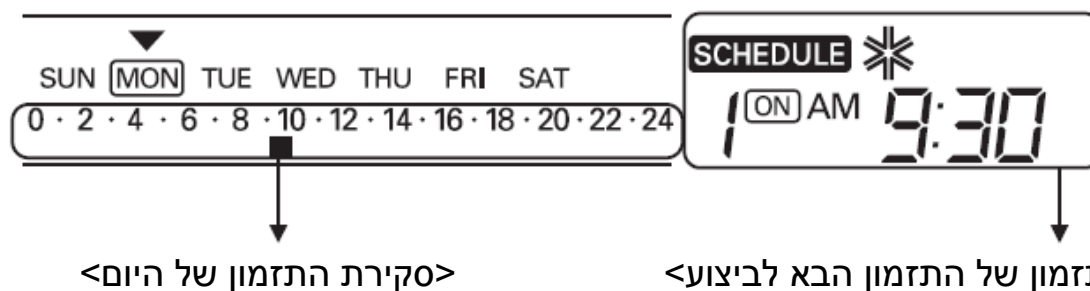

עדיפות תזמון

אם שני תזמונים נוספים הוגדרו בו זמנית, התזמון עם העדיפות הגבוהה יותר יופעל. לתזמון במספר נמוך יותר יש עדיפות גבוהה יותר.



דוגמה) במקרה של אותו זמן תזמון לתזמונים 1 ו-2, לזמן התזמון של תזמון 1 יש עדיפות גבוהה יותר מתזמון 2, היחידה הפנימית המתאימה תעצור את ההפעלה ב-11:00 בבוקר.

אזהרה על התזמונים


במהלך ביצוע תזמון(ים), היחידות הפנימיות לא מקבלות אף פקודה אחרת במשך מספר דקות (שלט רחוק ו-AC Ez עשויים לא לפעול כרגיל במהלך פרק זמן זה).

במהלך החסימה

1 אם חסימה נמשכת יותר מ-2 שעות, התזמון שכבר מוגדר לא יבוצע לאחר החסימה (יש להגדיר שוב את הזמן הנוכחי).
2 במהלך החסימה, התזמון המוגדר לא יבוצע.

תרשים זרימה למחיקת תזמון

● מחיקת תזמון בודד

לחצו בקצרה על הכפתור 

כניסה למצב הגדרת תזמון

בחירת היום בשבוע



בחירת היום בשבוע למחיקת התזמון

לחצו על הכפתור 

בחירת מספר התזמון




בחירת מספר התזמון למחיקה (1~8)

לחצו במשך 5 שניות על הכפתור 

התזמון הבודד
המתאים נמחק

● מחיקת יום תזמון

לחצו בקצרה על הכפתור 

כניסה למצב הגדרת תזמון

בחירת היום בשבוע



בחירת היום בשבוע למחיקת התזמון

לחצו במשך 5 שניות על הכפתור 


יום התזמון
המתאים נמחק

הערה 


● אם תלחצו על הכפתור ESC, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.


תכנות: מחיקת תזמון (תזמון בודד)


כדי למחוק תזמון אחד בלבד של יחידה פנימית אחת.

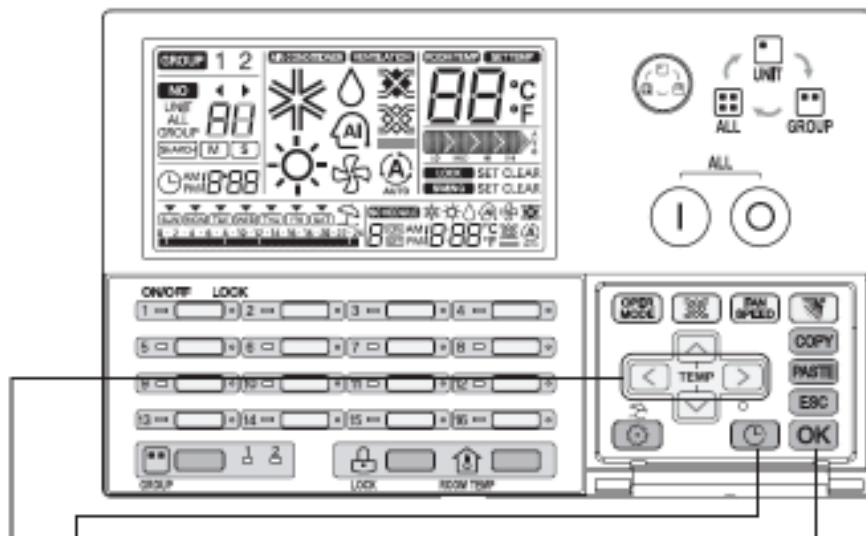


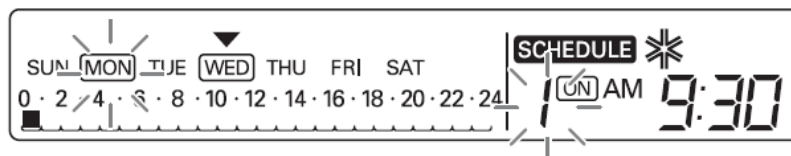
1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'. היום בשבוע יהבהב.

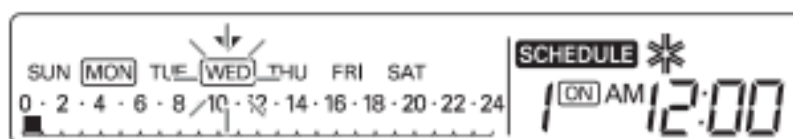

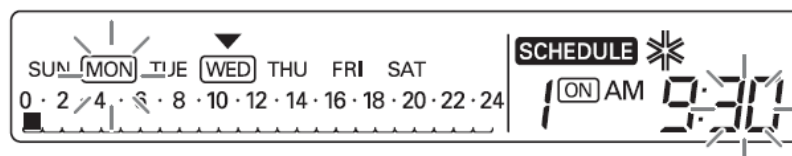


2. בחרו את היום הרצוי של התזמון למחיקה על ידי לחיצה על הכפתור  .




3. אם היום הרצוי בשבוע נבחר, לחצו על הכפתור  כדי לעבור למצב הגדרת תזמון.




4. בחרו את מספר התזמון הרצוי על ידי לחיצה על הכפתור  .

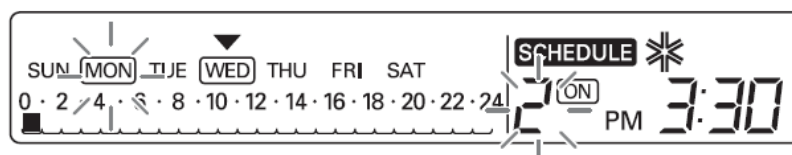


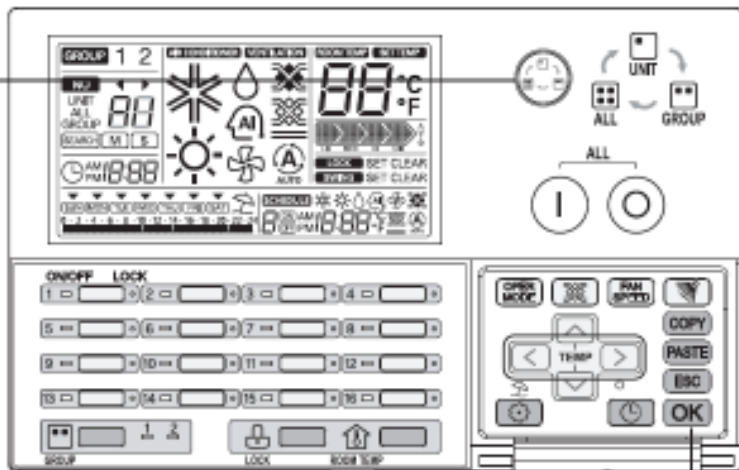

5. אם היום הרצוי של התזמון למחיקה נבחר, לחצו על הכפתור **ESC** במשך 5 שניות כדי למחוק את התזמון של היום הרצוי.

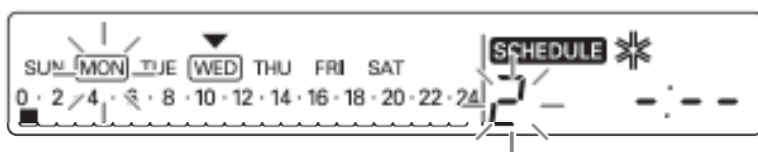


התזמון המתאים יימחק והוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

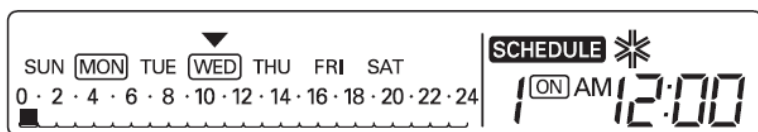

תכנות: מחיקת תזמון בודד (תזמון קבוצה)

כדי למחוק תזמון אחד בלבד של יחידה פנימית אחת

1. לחצו על הכפתור  כדי לבחור מצב הגדרת 'קבוצה'


2. אם תמחקו את התזמון במצב זה, כל היחידות של הקבוצה המתאימה ימחקו את התזמון של המספר המתאים.

הערה


- אם תלחצו על הכפתור **ESC** בקצרה, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

תכנות: מחיקת תזמון (תזמון יום)


זו פונקציה המשמשת למחיקת תזמון יום אחד של יחידה פנימית אחת.

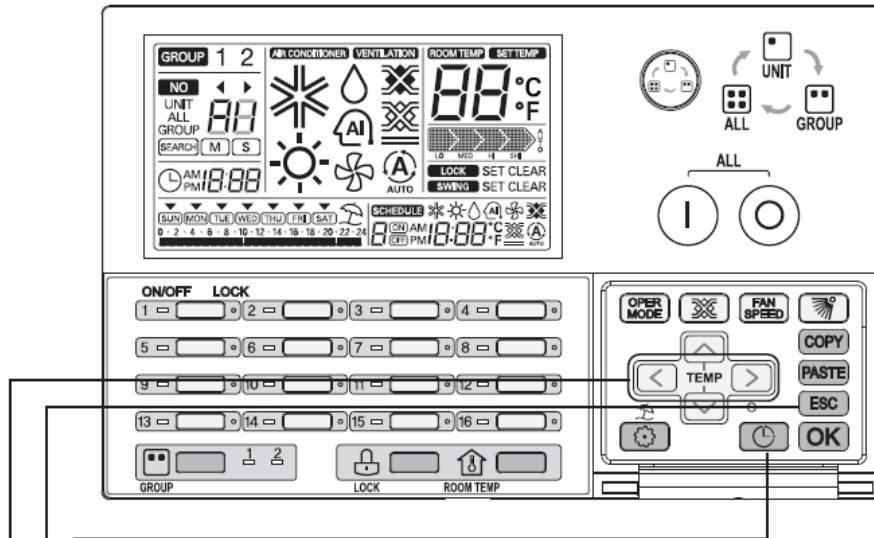


1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'.
היום בשבוע יהבהב.

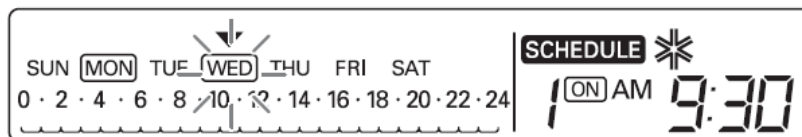


2. בחרו את היום הרצוי של התזמון למחיקה על ידי לחיצה על הכפתור  .

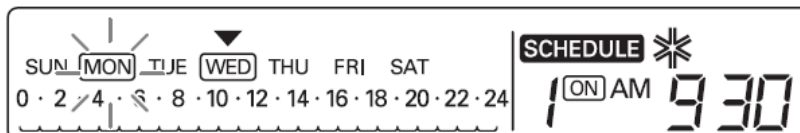


3. אם היום הרצוי בשבוע נבחר, לחצו על הכפתור ESC במשך 5 שניות כדי למחוק את התזמון של היום הרצוי.

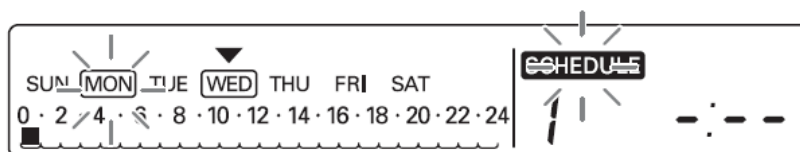


התזמון של היום נמחק, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.
הוא יציין שאין תזמון לאותו יום על ידי העלמת המסגרת של היום המתאים ב-LCD.

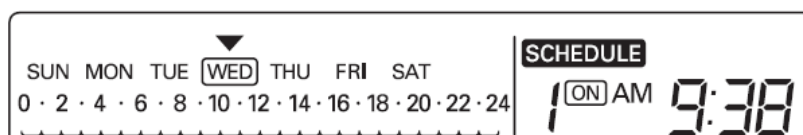

תכנות: מחיקת תזמון יום (תזמון קבוצה)

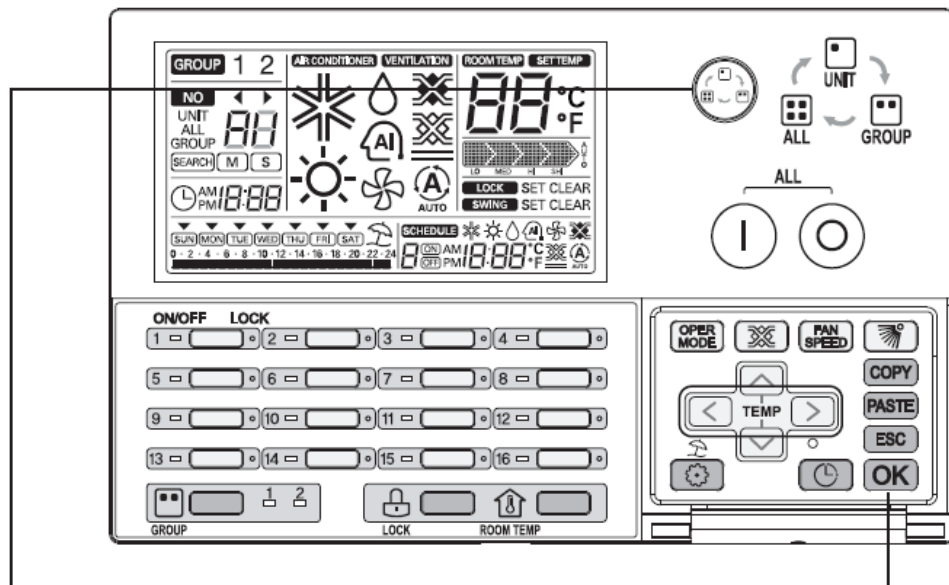


1. לחצו על הכפתור  כדי לבחור מצב הגדרת 'קבוצה'

2. אם תמחקו את התזמון במצב זה, כל היחידות של הקבוצה המתאימה ימחקו את התזמון של היום המתאים.

הערה

- אם תלחצו על הכפתור  בקצרה, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

• הגדרת תזמון

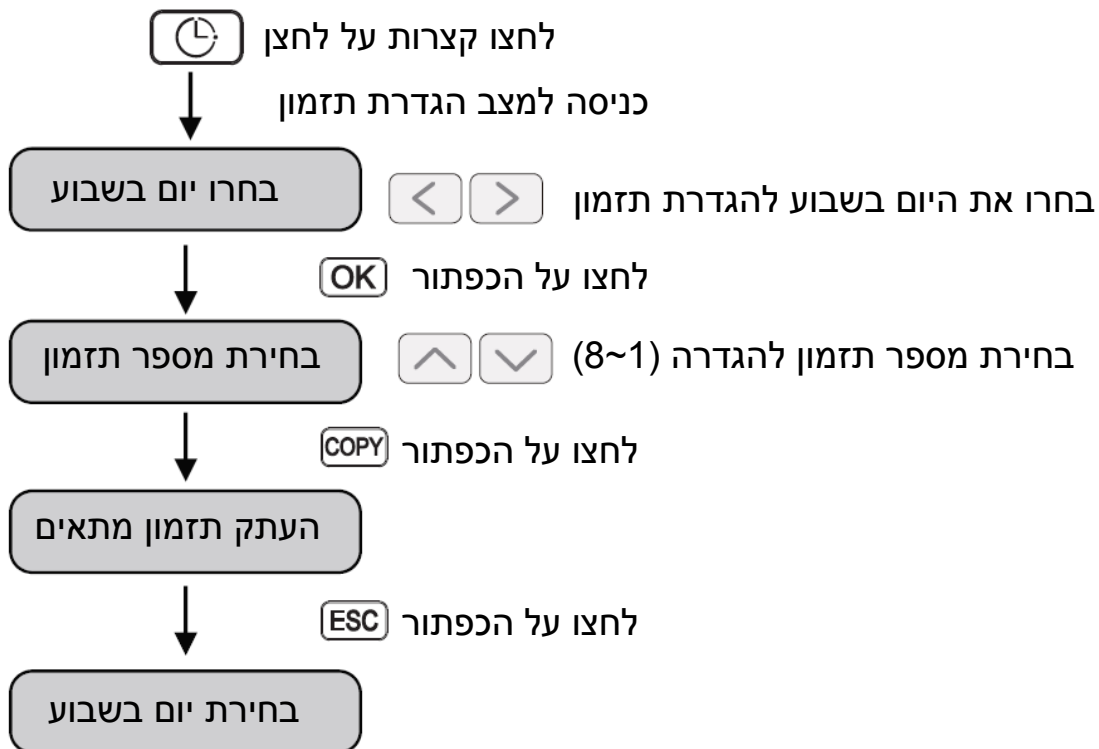


הערה !


• אם תלחצו על הכפתור ESC, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.


תכנות: העתקת תזמון (תזמון בודד)

כדי להחיל תזמון ביום אחר. דוגמא: כדי שהתזמון השני של יום שני יהיה זהה לתזמון הראשון ביום שלישי, השתמשו בפונקציה העתקה/הדבקה של תזמון בודד)


• העתקת תזמון

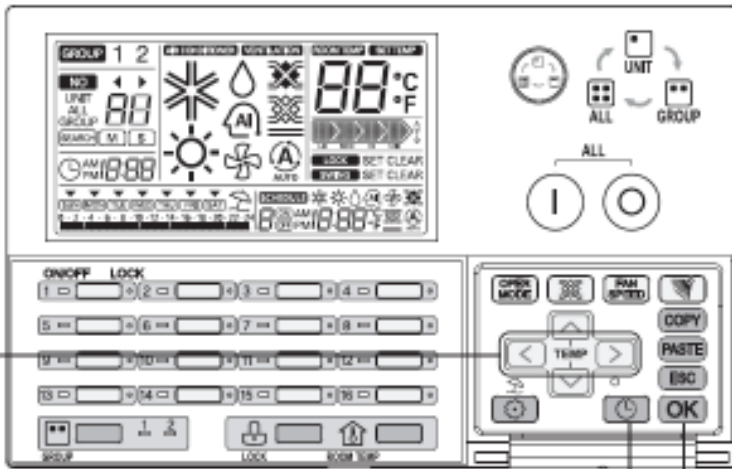


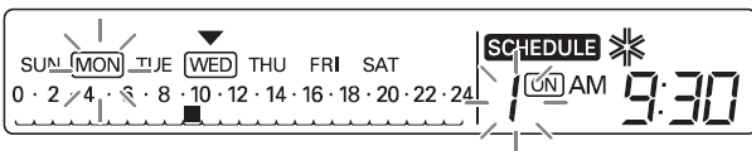
1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'. היום בשבוע יהבהב.

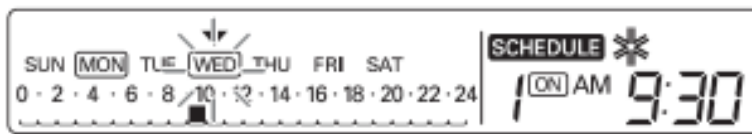

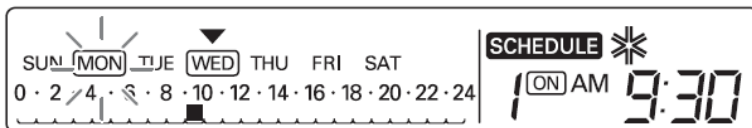


2. בחרו את היום הרצוי של התזמון להעתקה על ידי לחיצה על הכפתור  .




3. אם היום הרצוי בשבוע נבחר, לחצו על הכפתור  כדי להיכנס למצב הגדרת זמן תזמון.




4. בחרו את מספר התזמון הרצוי על ידי לחיצה על הכפתור  .

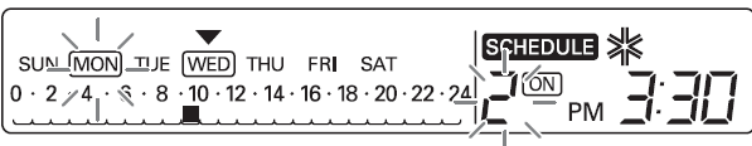


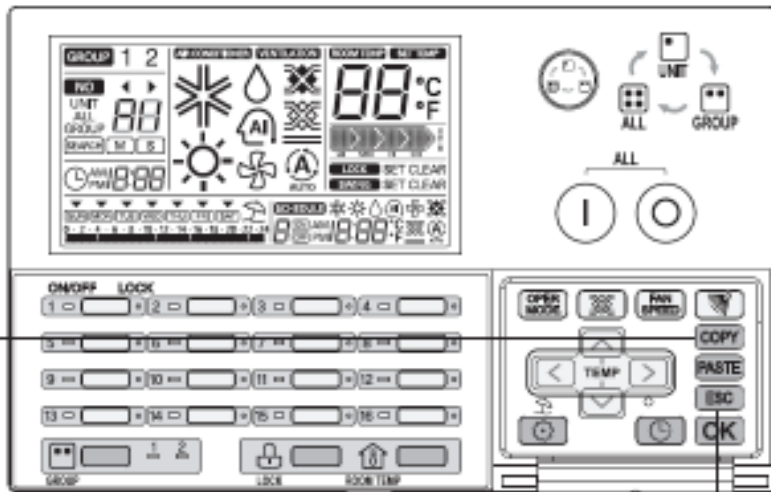

5. אם היום הרצוי של התזמון להעתקה נבחר, לחצו על הכפתור **COPY** כדי להעתיק את התזמון של היום הרצוי.

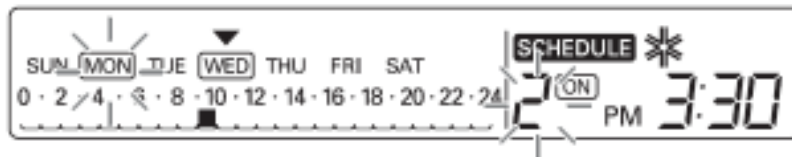


6. צאו ממצב הגדרת תזמון על ידי לחיצה על הכפתור **ESC**.

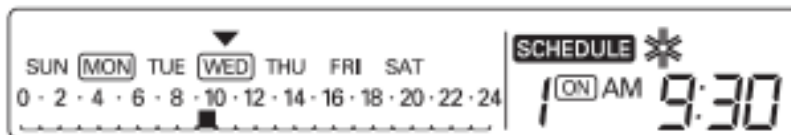



הערה


- אם תלחצו על הכפתור **ESC**, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

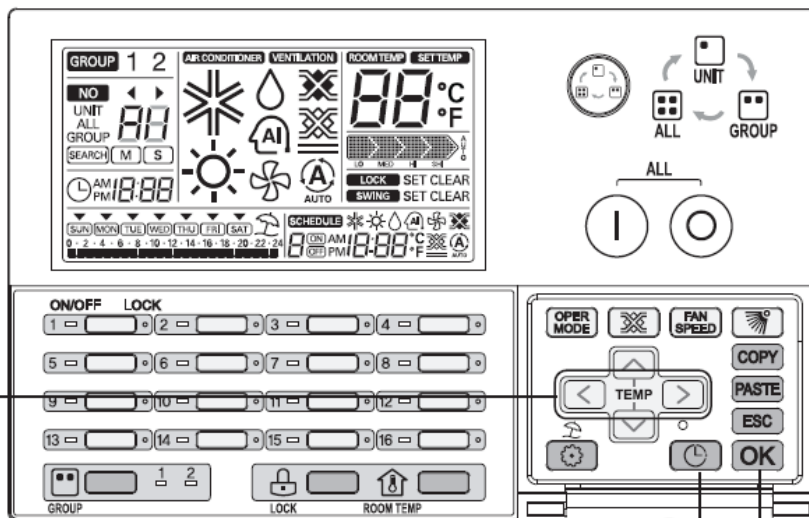


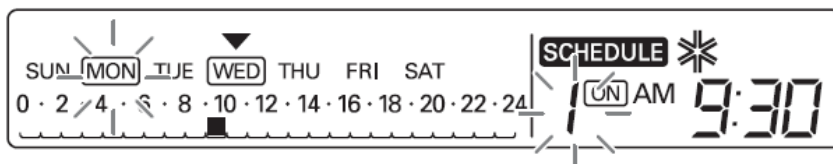
1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'.
היום בשבוע יהבהב.

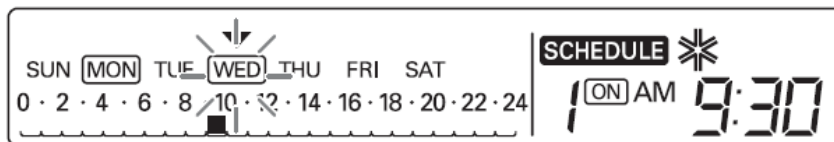

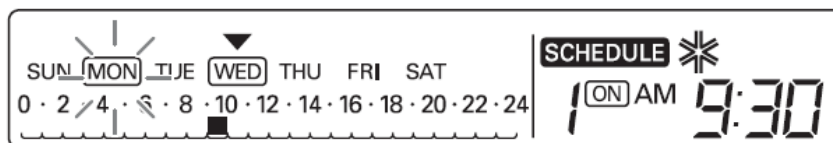


2. בחרו את היום הרצוי של התזמון להדבקה על ידי לחיצה על הכפתור  .




3. אם היום הרצוי בשבוע נבחר, לחצו על הכפתור  כדי להיכנס למצב הגדרת זמן תזמון.




4. בחרו את מספר התזמון הרצוי על ידי לחיצה על הכפתור  .

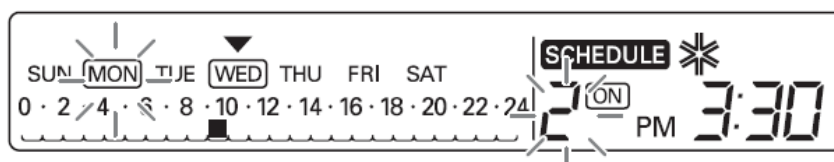


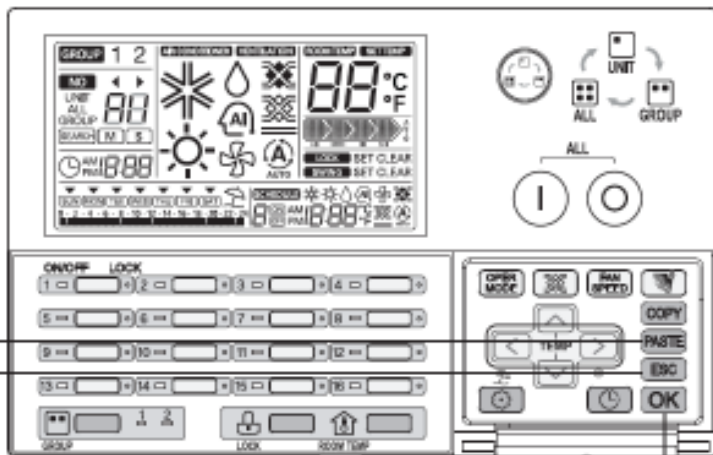

5. אם היום הרצוי של התזמון להדבקה נבחר, לחצו על הכפתור **PASTE** כדי להדביק את מספר התזמון של היום הרצוי.

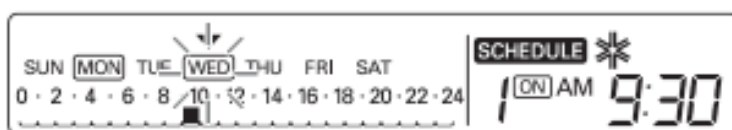


6. צאו ממצב הגדרת תזמון על ידי לחיצה על הכפתור **ESC**.

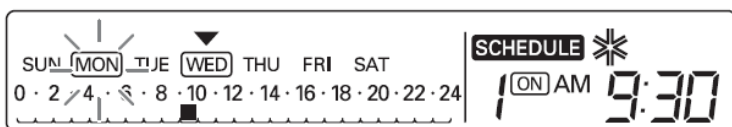

7. החילו את התזמון המודבק על ידי לחיצה על הכפתור **OK**.

הוא יציין את התזמון המוגדר המתאים על ידי הצגת מסגרת כמו **FRI**.

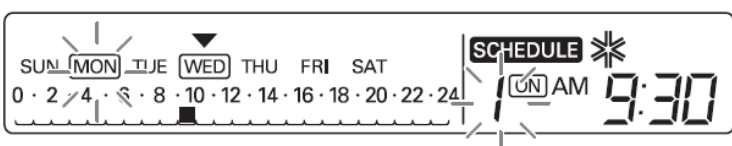


הדבקת תזמון בודד בקבוצה

- בעת הגדרת העתקת תזמון לפני הדבקת התזמון הבודד המועתק, אם תבחרו מצב שליטה בקבוצה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה יוגדרו לתזמון הבודד המועתק בו זמנית.

הערה

- אם תלחצו על הכפתור **ESC**, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

• העתקת תזמון יום

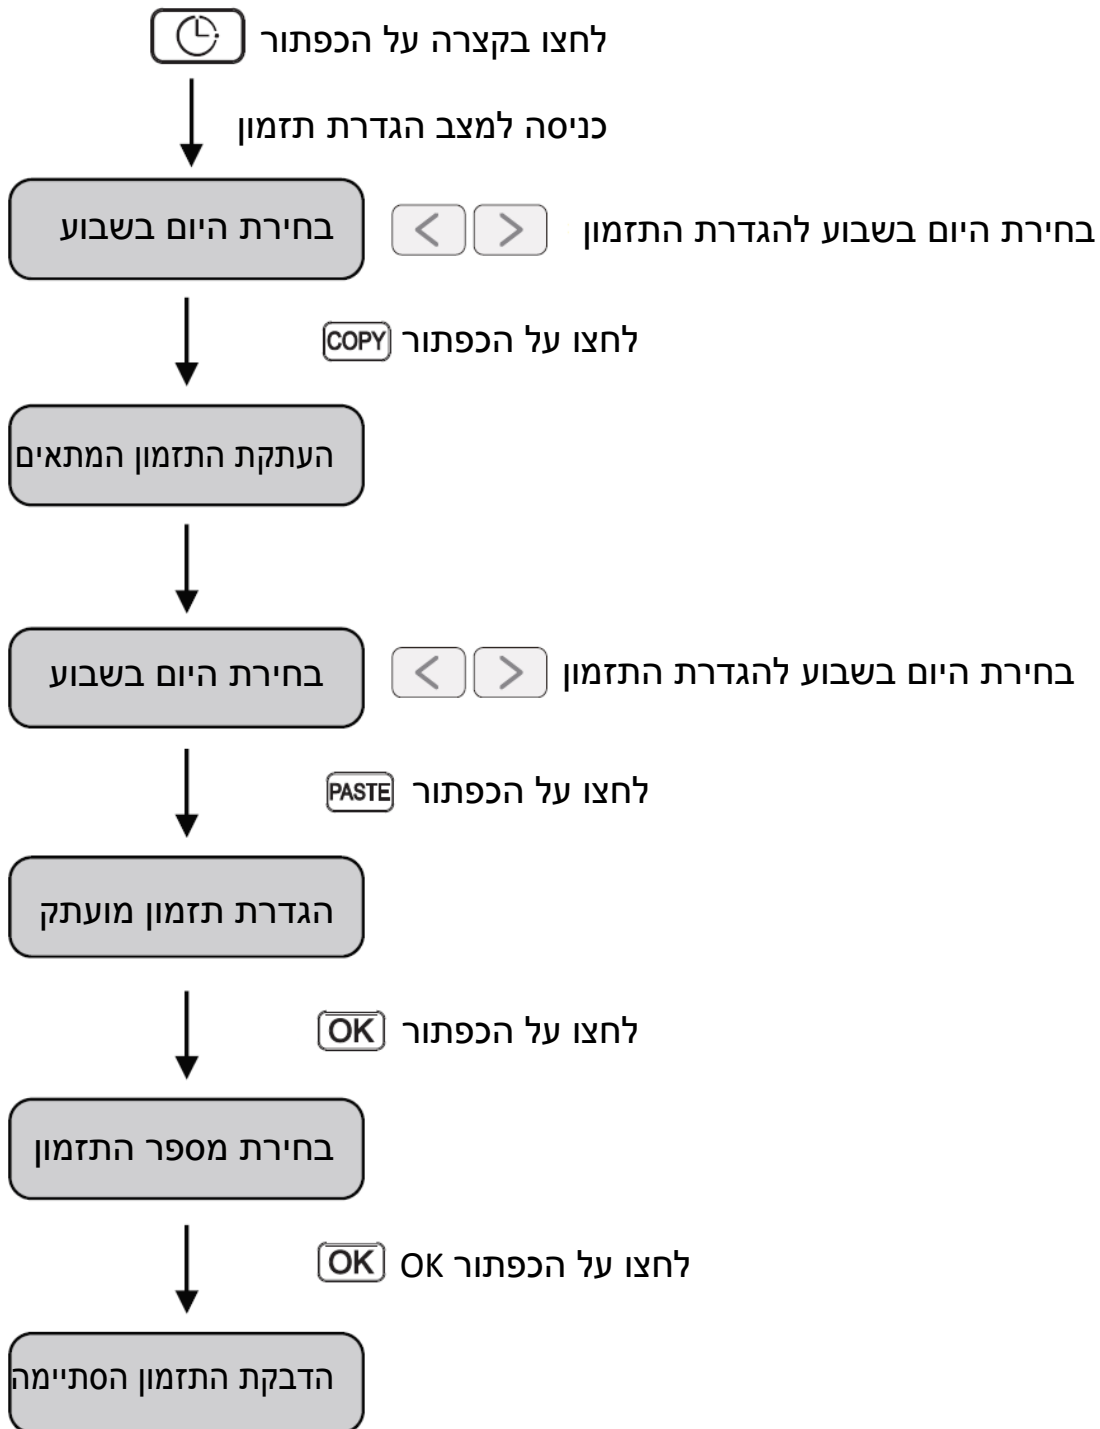



הערה 


• אם תלחצו על הכפתור ESC, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

תכנות: העתקת תזמון (תזמון יום)


כדי להחיל תזמון ביום אחר (דוגמא: כדי שהתזמון של יום שני יהיה זהה לתזמון ביום שלישי, השתמשו בפונקציה העתקה/הדבקה של תזמון)

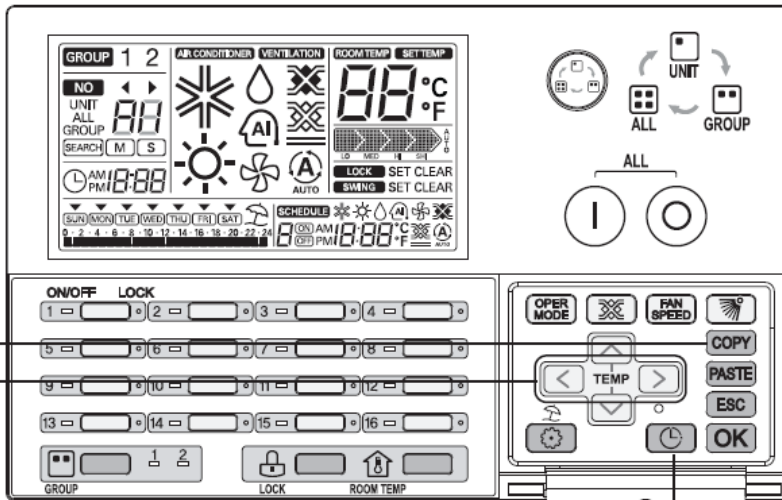


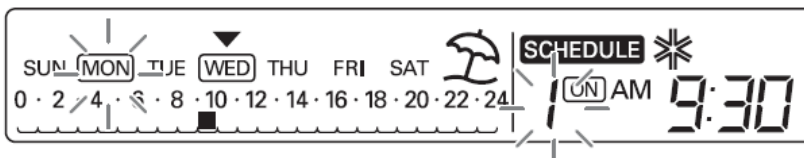
1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'. היום בשבוע יהבהב.

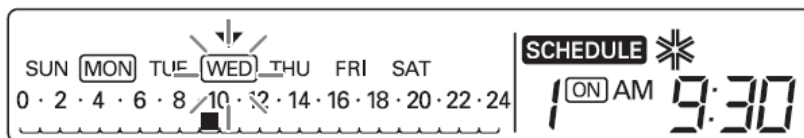

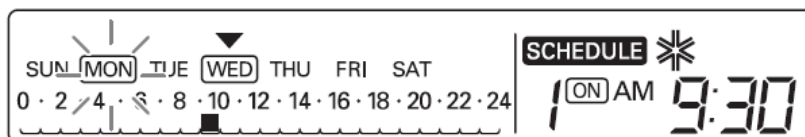


2. בחרו את היום הרצוי של התזמון להעתקה על ידי לחיצה על הכפתור  .




3. אם היום הרצוי של התזמון להעתקה נבחר, לחצו על הכפתור  כדי להעתיק את התזמון של היום הרצוי.




4. בחרו את היום הרצוי של התזמון להדבקה על ידי לחיצה על הכפתור  .

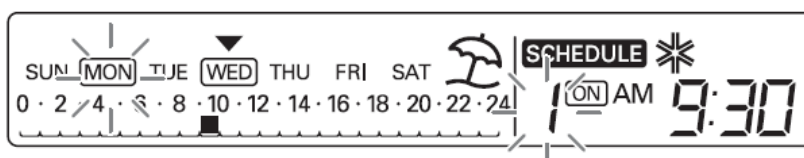


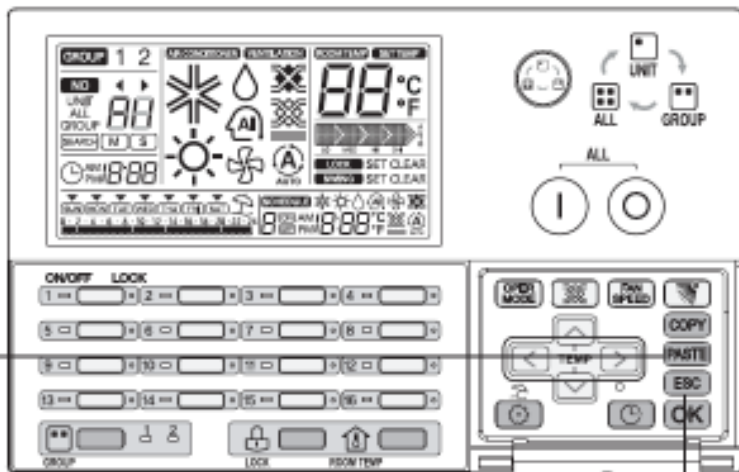

5. אם היום הרצוי של התזמון להדבקה נבחר, לחצו על הכפתור **PASTE** כדי להדביק את התזמון המועתק.

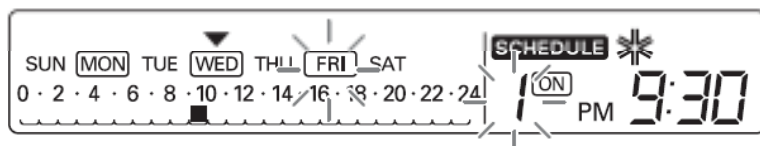

6. החילו את התזמון המודבק על ידי לחיצה על הכפתור **OK**. הוא יציין את התזמון המוגדר המתאים על ידי הצגת מסגרת כמו **FRI**.

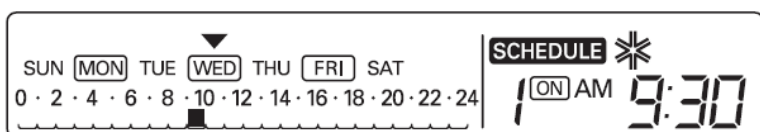


הדבקת תזמון יום בקבוצה

- בעת הגדרת העתקת תזמון לפני הדבקת התזמון היום המועתק, אם תבחרו מצב שליטה בקבוצה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה יוגדרו לתזמון היום המועתק בו זמנית.

הערה

- אם תלחצו על הכפתור ESC, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.

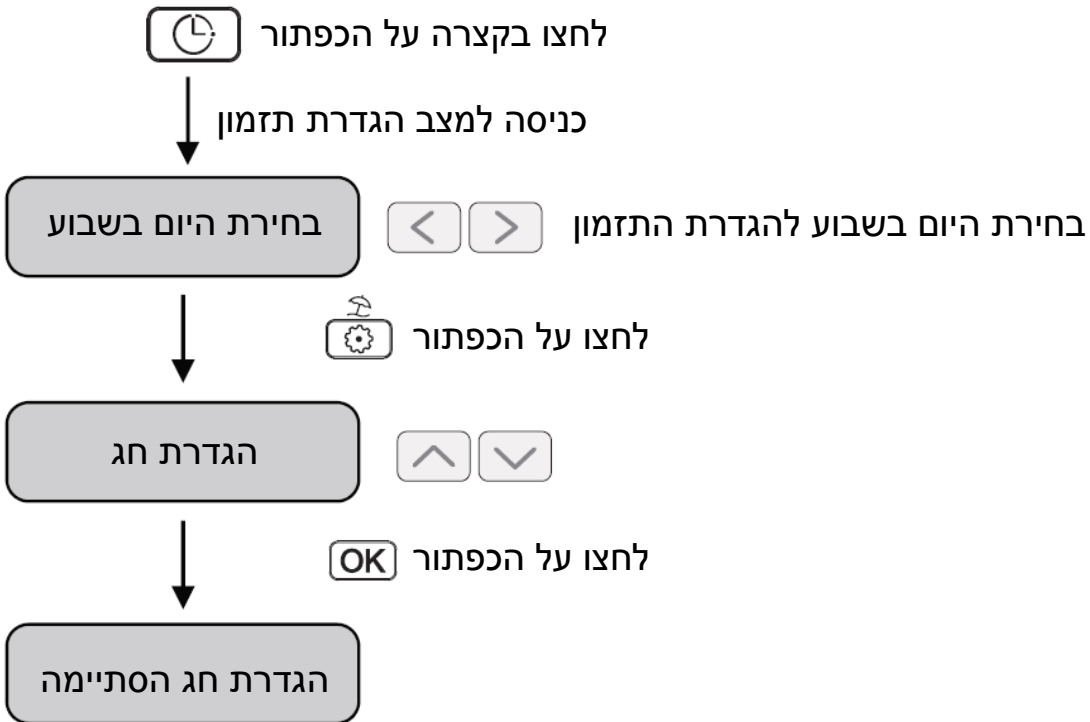



הערה !


• אם תלחצו על הכפתור ESC, הוא ייצא ממצב הגדרת תזמון.



תכנות: שמירת חג

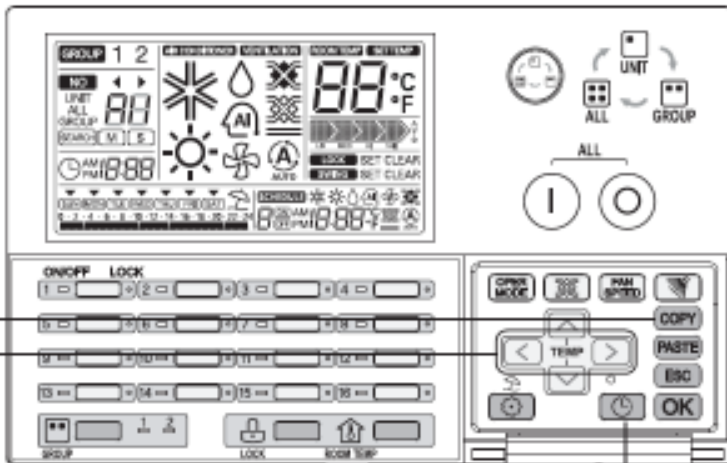
פונקציה זו מיועדת למניעה מהשארת המזגן פועל 'בחג או ביום חופש'.
סמל יוצג ביום המתוכנת כ'חג'.

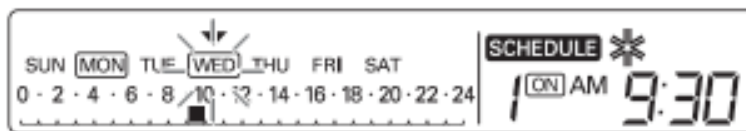


1. לחצו על הכפתור  בקצרה כדי להיכנס למצב הגדרת 'תזמון'. היום בשבוע יהבהב.




2. בחרו את היום הרצוי להגדרת חג על ידי לחיצה על הכפתור  .

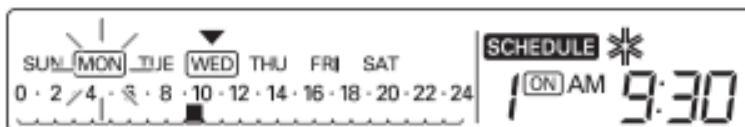


3. אם היום הרצוי להגדרת חג נבחר, לחצו על הכפתור  כדי להגדיר תזמון של חג (הגדרה—מחיקה)

בעת הגדרת תזמון חג, הסמל  יוצג על ה-LCD).

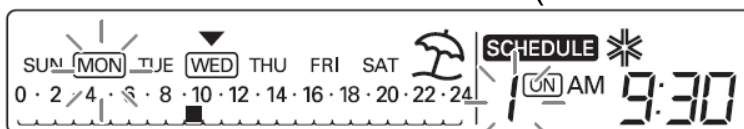

4. החילו את תזמון החג על ידי לחיצה על הכפתור OK.

הוא יציין את התזמון המוגדר המתאים על ידי הצגת מסגרת כמו **SUN**.

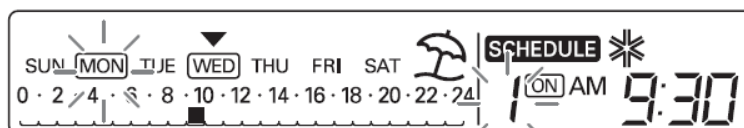

• בעת הגדרת יום תזמון, הוא יציין את הסמל **OK** ויבצע תזמון כיבוי מדי שעה.


הגדרת חג בקבוצה

• בעת הגדרת חג

אם תבחרו מצב שליטה בקבוצה, כל היחידות הפנימיות של הקבוצה המתאימה יוגדרו לתזמון החג בו זמנית.

אבחון עצמי של היחידה הפנימית

פונקציה זו מיועדת להצגה כאשר קוד בדיקה התקבל מהיחידה המתאימה.

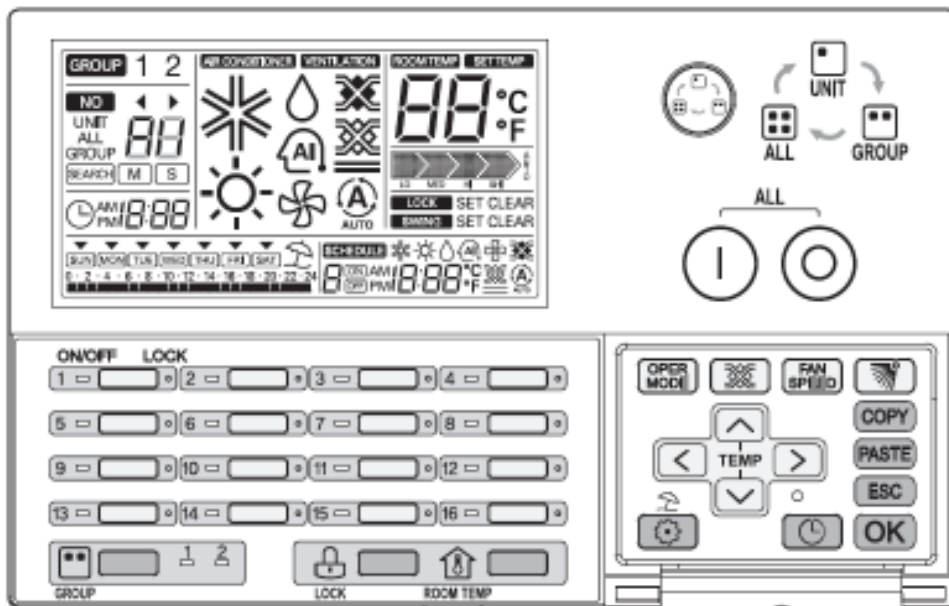

1. אם ליחידה פנימית מתאימה יש אותו סטטוס, זה יציין נורת LED אדומה של נורת LED פועל/כבוי בודד.
2. 'CH' או 'XX' (מספר) יוצג שוב ושוב על ה-LCD כדי לייצג את קוד סטטוס הכשל.
3. כאשר קוד הכשל מוצג על ה-LCD, נא צרו קשר עם מרכז השירות או הספק.

EX במקרה של קוד סטטוס כשל 3: CH

