



website <http://www.lgservice.com>

LG

שלט רחוק חוטי פשוט מדריך התקנה ושימוש דגם: PQRCFCS0

חשוב

- אנא קראו את מדריך ההוראות במלואו לפני התקנת המוצר.
- אם כבל (פתיל) הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד!
- עבודת ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם לחוק החשמל הארצי על ידי צוות מאושר ומוסמך בלבד.
- אנא שמרו את חוברת ההוראות להתייחסות עתידית לאחר קריאתו ביסודיות.

מדריך התקנה ושימוש שלט רחוק חוטי פשוט

תוכן העניינים

- 3-4..... ■ אמצעי בטיחות
- 5-6..... ■ תיאור חלקים
- 7..... ■ אופן ההתקנה
- 8-10..... ■ פונקציות חיוניות לפני השימוש
- 8..... * תפעול ניסיוני
- 9..... * הגדרת כתובת השליטה המרכזית
- 10..... * פונקציית ESP
- 11-17..... ■ כיצד להשתמש בכפתור מצב הפעילות
- 11..... * פעולת קירור
- 12..... * פעולת חימום
- 13..... * תפעול אוטומאטי
- 14..... * פעולת ייבוש (ביטול לחות)
- 14..... * פעולת מאורר
- 15..... * בחירת מהירות מאורר
- 16..... * תצוגת טמפרטורת החדר
- 17..... * נעילה מפני ילדים

אמצעי בטיחות

- ההתקנה דורשת מיומנויות מומחה, והיא צריכה להיעשות על ידי מרכז שירות או חנויות אחרות המתמחות בהתקנה ומוכרות על ידי החברה שלנו.
- בכל הנוגע לבעיות הצעות לאחר התקנה שנעשתה על ידי מי שאין לו את ההכשרות הרלוונטיות, LG לא תספק שירות חינם.
- אזהרות הבטיחות הבאות מובאות לפניכם על מנת למנוע סכנות בלתי צפויות או הפסדים.


אזהרה !	: אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים, הדבר עשוי להסתיים בפגיעה רצינית או במוות.
זהירות !	: אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים, הדבר עשוי להסתיים בפגיעה אישית או בנזק ברכוש.
!	: הודעות אזהרה וזהירות מפנות את תשומת לבו של המשתמש לאפשרות סכנה. קראו אותן והקיפו עליהן היטב על מנת למנוע תאונת בטיחות.
⊘	: הודעות אזהרה וזהירות מצויינות במדריך זה ובמוצר עצמו על מנת להגן על המשתמשים מפני סכנה.

אזהרה !

■ התקנה

הפקידו את תהליך התקנת המוצר החוזרת בידיו של מרכז שירות, שכן התקנה בלתי-נכונה עשויה לגרום לשריפה, הלם חשמלי, פיצוץ ופגיעה פיזית.	השתמשו בחלקים המקוריים על מנת למנוע שריפה, הלם חשמלי, פיצוץ וקריסת המוצר.	הפקידו את תהליך התקנת המוצר בידיו של מרכז שירות, שכן התקנה בלתי-נכונה עשויה לגרום לשריפה, הלם חשמלי, פיצוץ ופגיעה פיזית.
---	---	--

מרכז שירות

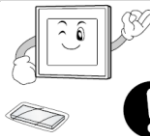


מרכז שירות



אל תחשפו את המוצר לגשם על מנת למנוע את קריסת המוצר.	אל תתקינו את המוצר באזורים רטובים או לחים על מנת למנוע קריסת המוצר.	אל תפרקו, תתקנו או תשנו את המוצר בכוחות עצמכם על מנת למנוע שריפה או הלם חשמלי.	החזיקו חומרים נפיצים ו/או דליקים הרחק מהמוצר על מנת למנוע שריפה או קריסת המוצר.
---	---	--	---





■ בעת השימוש


<p>אל תשפכו מים על גבי המוצר. הדבר עשוי לגרום להלם חשמלי או לקריסת המוצר.</p>	<p>אל תניחו מכשיר חימום ליד המוצר. הדבר עשוי לגרום לשריפה.</p>	<p>אל תשנו או תאריכו את כבל החשמל בכוחות עצמכם. הדבר עשוי לגרום לשריפה או הלם חשמלי.</p>
		
<p>אם המוצר נימשה מתוך מים, צרו קשר עם מרכז שירות לקבלת הוראות. אם לא תעשו כן, הדבר עשוי לגרום לשריפה או הלם חשמלי.</p>	<p>אל תניחו דבר-מה כבד על גבי המוצר. הדבר עשוי לגרום לקריסת המוצר.</p>	<p>אל תניחו דבר-מה כבד על כבל החשמל. הדבר עשוי לגרום לשריפה או להלם חשמלי.</p>
<p>מרכז שירות</p> 		

⚠ אזהרה


<p>אל תרימו את המוצר בעזרת חפץ חד. הדבר עשוי לגרום לקריסת המכשיר בשל הנזק לחלקיו הפנימיים.</p>	<p>אל תניחו למכשיר להיות חשוף לזעזועים. הדבר עשוי לגרום לקריסת המכשיר.</p>	<p>וודאו כי ילדים או קשישים משתמשים במכשיר תחת השגחה על מנת למנוע תאונות בטיחות.</p>
		


■ בעת השימוש

<p>אל תגעו במוצר בידיים רטובות. אל תמשכו בכבל הראשי. הדבר עשוי לגרום לקריסת המוצר או להלם חשמלי.</p>	<p>אל תנקו את המוצר בחומרי ניקוי חזקים דוגמת ממיסים. השתמשו בבדים רכים על מנת למנוע עיוות של המוצר.</p>
	

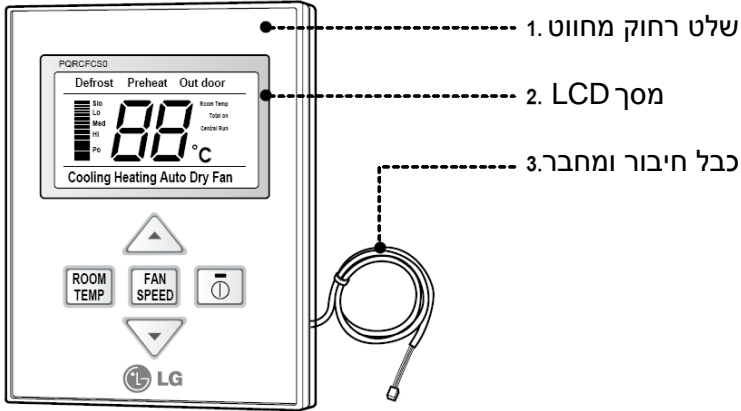

אביזרים

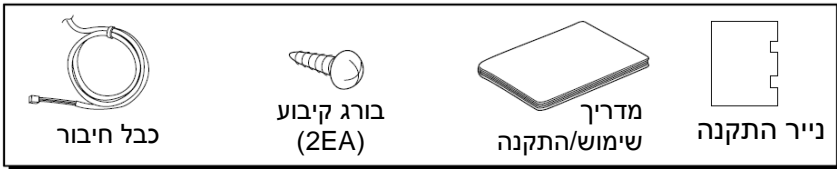


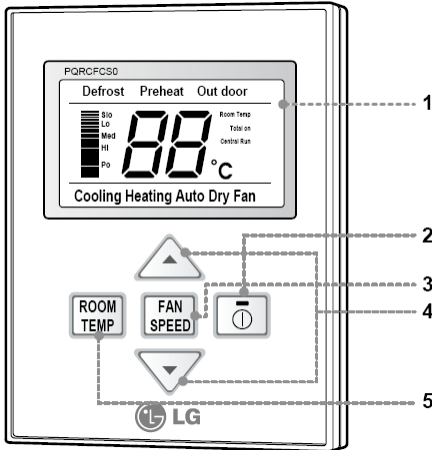

1. לוח תצוגת תפעול
2. פונקציית הדלקה/כיבוי
3. כפתור מהירות המאוורר
4. כפתור הבקרה על הטמפרטורה
5. כפתור טמפרטורת החדר

כל פונקציה תוצג על לוח התצוגה למשך כשלוש שניות בעת ההפעלה הראשונית.

1

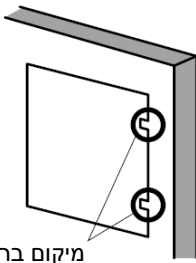


מיקום ברגי הקיבוע

הניחו את נייר ההתקנה במקומו וקבעו את המיקום ואת גובה ברגי הקיבוע של השלט-רחוק המחווט.

- התייחסו לצד המודפס של נייר ההתקנה.


2

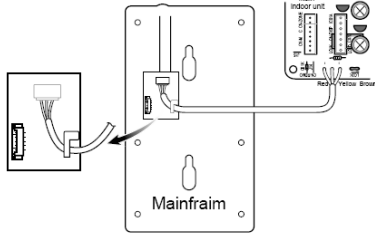

תקעו את כבל החיבור ביחידה הביתית.

- המוצר נשלח עם כבל המחובר רק לשלט הרחוק. התקינו את כבל החיבור עם כוון הכבל.

3

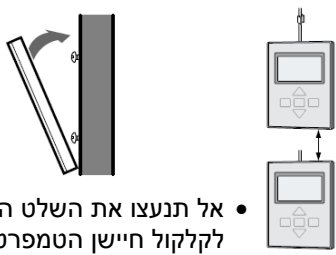


הסירו את נייר ההתקנה לפני התקנת השלט-רחוק כך שניתן יהיה להתאימו למקום המתאים.

- אל תנעצו את השלט הרחוק בתוך הקיר (הדבר עשוי לגרום לקלקול חישן הטמפרטורה).
- במידה ואתם מעוניינים להתקין מספר שלטים רחוקים באותו מיקום בקו אנכי, התקינו אותם במרווחים קבועים של 5 ס"מ האחד מהשני. (אם לא תפעלו כך עשוי הדבר לגרום לקלקול חישן הטמפרטורה).

□ ספקו את החשמל לאחר חיבור השלט-רחוק המחווט.

כשאתם צריכים להחליף את השלט-רחוק המחווט, כבו את מקור החשמל הראשי והחליפו אותו. אם תחליפו את השלט-רחוק המחווט לפני כיבוי החשמל הראשי, לא תוכלו להשתמש באפשרויות הפונקציות של היחידה הביתית.


התפעול הניסיוני מתבצע על מנת לבדוק את מצב ההתקנה של המוצר. לא ניתן לשלוט בטמפרטורה בזמן התפעול הניסיוני. במקום זאת, המוצר יפעל במספר מצבים דוגמת: קירור, איורור חזק, comp-on.

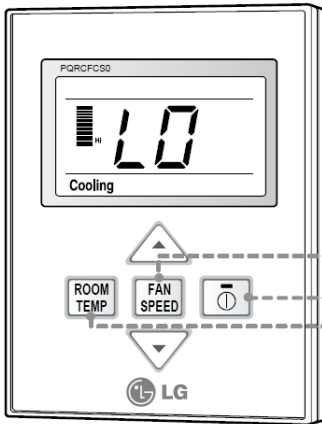

- 1 במידה ואתם רוצים להגדיר את מצב התפעול הניסיוני, לחצו על כפתור טמפרטורת החדר ועל כפתור מהירות המאוורר בעת ובעונה אחת למשך 3 שניות.
- 2 לאחר מכן יתחיל המוצר את התפעול הניסיוני והתצוגה תיראה כמו בתמונה שמשמאל.
- 3 במידה וברצונכם לבטל את התפעול הניסיוני, לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי (On/Off).
- 4 התפעול הניסיוני ייכבה באופן אוטומטי לאחר 18 דקות והמערכת תיכנס למצב הכן.

הגדרת כתובת השליטה המרכזית

אנא קבעו את הכתובת בזמן השימוש בבקר המרכזי.
אינכם צריכים לקבוע כתובת במקרה ואינכם משתמשים בבקר מרכזי.

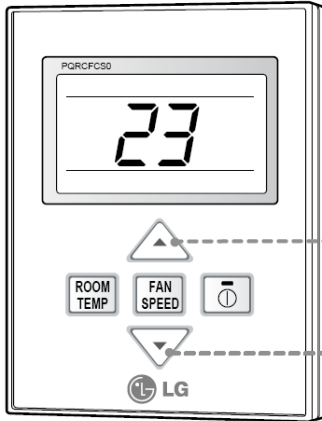


1 במידה ואתם רוצים לקבוע את הכתובת על גבי תצוגת הטמפרטורה, לחצו על 2 כפתורי בקרת הטמפרטורה תחת בעת ובעונה אחת למשך 3 שניות.

2 לחצו על כפתור הנמכת הטמפרטורה על מנת לשנות את מספר הקבוצה. לחצו על כפתור הגברת הטמפרטורה על מנת לשנות את מספר היחידה הביתית. לדוגמא: כפי שמוצג בלוח השמאלי, הוא מציג את המספר 23. מספר קבוצה: 2 מספר יחידה ביתית: 3

3 קבעו את הכתובת באמצעות לחיצה על שני כפתורי בקרת הטמפרטורה תחת בעת ובעונה אחת למשך 3 שניות.

- דגם מולטי: חברו את היחידה החיצונית בעזרת PI485 עבור היחידה החיצונית.
- דגם יחיד: חברו את היחידה הביתית בעזרת PI485 עבור היחידה הביתית.
- במידה ואתם מחברים את היחידה הביתית לבקר המרכזי, עליכם לקבוע (להגדיר) את כתובת הרשת של היחידה הביתית כך שהבקר המרכזי מסוגל לזהות אותה.
- כתובת השליטה המרכזית (הבקר המרכזי) מורכבת ממספר הקבוצה ומספר היחידה הביתית.

פונקציית E.S.P מכוונת את עוצמת המהירות של כל מאוורר. היא משמשת להתקנה נוחה יותר. מומלץ שלא להשתמש בפונקציה זו בעת השימוש בשלט-רחוק.

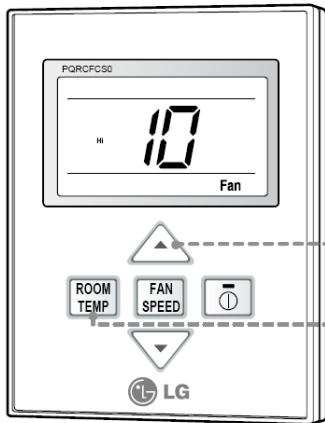

1	<p>לחצו על כפתור טמפרטורת החדר ועל כפתור הגברת הטמפרטורה תחת בעת ובעונה אחת למשך 3 שניות.</p>
2	<p>קבעו את עוצמת המהירות של כל מאוורר (נמוכה, בינונית, גבוהה) על ידי שימוש בכפתור בקרת הטמפרטורה. לחצו על כפתור מהירות המאוורר על מנת לבחור במהירות המאוורר. את ערך ה- E.S.P ניתן לכוון בין 1 ל-255.</p>
3	<p>במידה ואתם לוחצים על כפתור הכיבוי תוך הגדרת פונקציית ה- E.S.P, הגדרת הפונקציה תתבטל. (התמונה שמשמאל מציגה דוגמא להגדרת האוורור הגבוה (Hi) לערך של (ESP 10).</p>
4	<p>לחצו על כפתור טמפרטורת החדר ועל כפתור הגברת הטמפרטורה תחת בעת ובעונה אחת למשך 3 שניות. לאחר מכן הגדרת ה- ESP תופעל לאחר שתצוגת הטמפרטורה מהבהבת שלוש פעמים.</p>


דוגמא:

<p>הגדרת האוורור הנמוך לערך של 210</p>	<p>הגדרת האוורור הבינוני לערך של 175</p>
--	--

- ערך ה- ESP מכוון לערך המתאים עוד במפעל הייצור. לכן מומלץ מאוד שלא לשנות את ערך ה- ESP על דעת עצמכם.

איך להשתמש בכפתור בחירת מצב הפעילות

פעולת הקירור

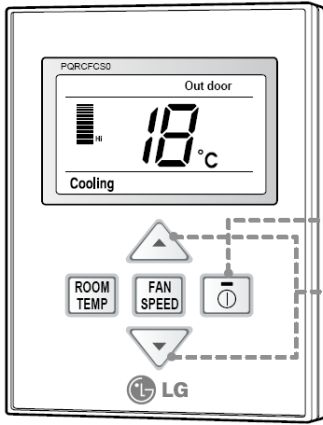

1 פעולת הקירור תתחיל לאחר שתלחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי (on/off).

2 לחצו על כפתור הטמפרטורה וכוונו את הטמפרטורה הרצויה לטמפרטורה נמוכה יותר מטמפרטורת החדר הנוכחית (18-30°C).

הקשה על הכפתור תגביר את הטמפרטורה הרצויה ב-1°C.



הקשה על הכפתור תנמיך את הטמפרטורה הרצויה ב-1°C.

- אם הטמפרטורה הרצויה מכוונת לגבוהה יותר מטמפרטורת החדר הנוכחית, פונקציית הקירור לא תתחיל לפעול ורק פעולת האיוורור והמשב תימשך.

3 אם ברצונכם לשנות את המצב תוך כדי הפעלה, מצב ההפעלה ישתנה בסדר הבא: קירור, חימום, הפעלה אוטומאטית, ייבוש (ביטול לחות), מאוורר באמצעות הבקר המרכזי בלבד.


4 אם אתם לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי, תופסק הפעלת הקירור.



מהי פונקציית ההשהייה בת שלוש הדקות?



הפונקציה המגנה על המדחס מעכבת את פליטת האוויר הקר בעת ההפעלה, באופן מיידי לאחר הפסקת פעילות הקירור. פעילות הקירור מתחילה מחדש לאחר 3 דקות, כאשר המדחס מתחיל שוב לפעול.

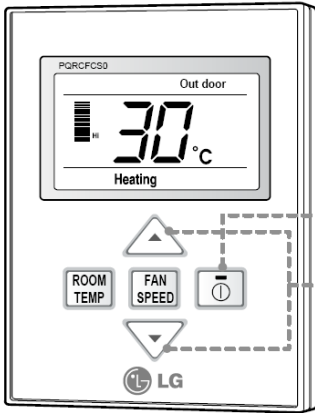- הטמפרטורה הרצויה ניתנת לבחירה מתוך טווח טמפרטורות שבין 18°C עד 30°C.
- ישנה המלצה לכך שההבדל האידיאלי בטמפרטורה בין יחידות ביתיות ליחידות חיצוניות יהיה פחות מ-5°C.



1 אם ברצונכם לכוון את הפעלת החימום, לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי. וכוונו את הפעלת החימום באמצעות הבקר המרכזי.

2 כוונו את טמפרטורת החדר הרצויה לגבוהה יותר מזו של טמפרטורת החדר הנוכחית (16-30°C).

- הקשה על הכפתור תגביר את הטמפרטורה המבוקשת ב-1°C.  הקשה על הכפתור תנמיך את הטמפרטורה המבוקשת ב-1°C. 
- אם הטמפרטורה המבוקשת מכוונת לגבוהה יותר מטמפרטורת החדר הנוכחית, פעולת החימום לא תתחיל לפעול ורק פעולת פליטת האוויר (blowing) תמשיך להתקיים.

3 אם ברצונכם לשנות את המצב, מצב ההפעלה ישתנה בסדר הבא: קירור, חימום, הפעלה אוטומאטית, ייבוש (ביטול לחות) ומאוורר, באמצעות בקר מרכזי.

4 אם אתם לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי, תופסק פעילות החימום.




מהי פונקציית ההשהיה בת שלוש דקות?

נדרש זמן עבור המכשיר עד שיתחיל לפלוט חום. ההשהייה משמשת לשמירה על המדחס. החדר יחומם באוויר חם שלוש דקות לאחר שהמדחס התחיל לפעול.

■ המודל לקירור-בלבד לא יבצע את פעולת החימום.

תפעול אוטומטי

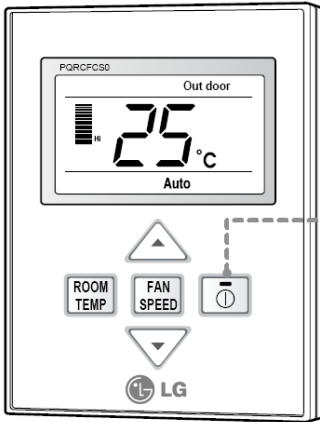


1 כווננו את מצב הפעילות לתפעול אוטומאטי, באמצעות בקר מרכזי, לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.

2 כאשר טמפרטורת החדר נמוכה מהטמפרטורה הרצויה: הפעלת חימום. כאשר טמפרטורת החדר גבוהה מהטמפרטורה הרצויה: טמפרטורת קירור.

3 אם ברצונכם לשנות את המצב תוך כדי הפעלה, מצב ההפעלה ישתנה בסדר הבא: קירור, חימום, הפעלה אוטומאטית, ייבוש (ביטול לחות) ומאוורר, באמצעות בקר מרכזי.

פעולת ייבוש (ביטול-לחות)

ייבוש (ביטול לחות) על ידי הפחתה קלה של הטמפרטורה.

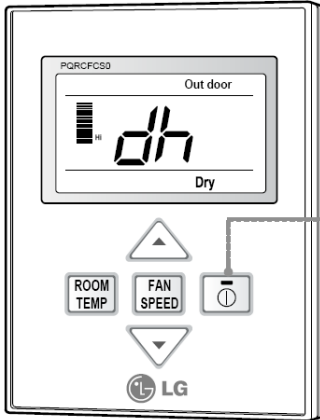


1 לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי (on/off) שעל השלט-רחוק.

2 אנא בחרו באפשרות הייבוש (ביטול הלחות) באמצעות בקר מרכזי.

3 כאשר פעולת הייבוש (ביטול הלחות) מתבצעת, תוצג המילה "dh" על גבי לוח התצוגה.

4 אם נעשה שימוש במכשיר במהלך עונת הגשמים או בימים עם לחות גבוהה, הדבר יכול לגרום הן לתוצאה יעילה של ביטול לחות והן של מזגן אוויר.
* אפשרות הבקרה על הטמפרטורה אינה זמינה במהלך פעולת הייבוש.

פעולת מאורר

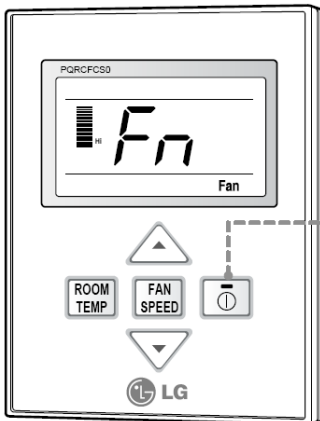


1 לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי (On/Off) שעל השלט הרחוק.

2 נא בחרו באפשרות האוורור באמצעות הבקר המרכזי.

3 כאשר האוורור מופעל, תוצג המילה "Fn" על גבי לוח התצוגה.

4 פעולת המאוורר אינה גורמת לפליטה של אוויר קר, רק משב רוח מאוורר.
• על ידי אספקת אוויר שאין הברדל טמפרטורות בינו לבין האוויר הביתי, פעולה זו מספקת איוורור של החדר.
* אפשרות הבקרה על הטמפרטורה אינה זמינה במהלך פעולת האוורור.


אתם יכולים לשלוט בקלות במהירות המאוורר.

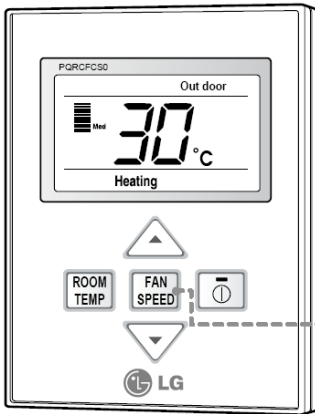


1 בחרו במהירות המאוורר הרצויה באמצעות לחיצה על כפתור מהירות המאוורר (fan speed) שעל השלט-רחוק.

- אם תלחצו על כפתור מהירות המאוורר, עוצמת מהירות המאוורר תשתנה בסדר הבא: נמוכה < בינונית < גבוהה < חזקה (Power).
- מהירות המאוורר ההתחלתית היא "גבוהה-Hi".
- אם המוצר אינו מותאם לשליטה על מהירות האיוורור, המהירות לא תשתנה בהתאם לבחירתכם.

בחירת מהירות האיוורור בזמן קירור

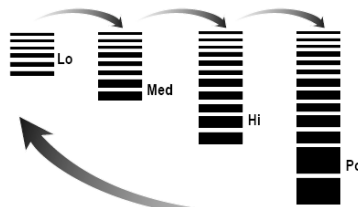


בחירה באפשרות חימום, ייבוש, אוטומטי ומאוורר

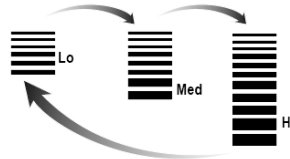


- אם היחידה הביתית תואמת את מהירות המאוורר האיטית, אתם יכולים לכוון את מהירות המאוורר לדרגה איטית.

1 כאשר כפתור טמפרטורת החדר לחוץ על השלט הרחוק, תוצג הטמפרטורה הביתית למשך 5 שניות לערך, ולאחר מכן התצוגה תעבור חזרה למסך הקודם.

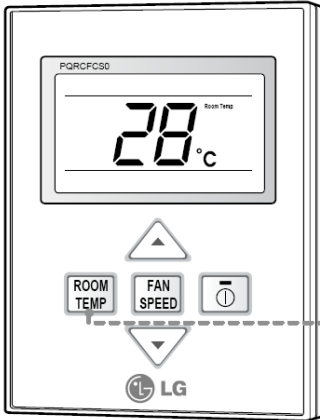

זוהי פונקציה שבאה למנוע שימוש מכל ילד שהוא במוצרו.

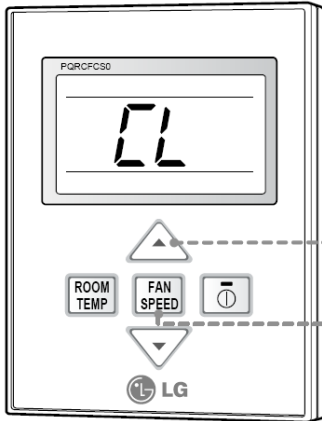

- 1 ניתן להשתמש בפונקציית הנעילה מפני ילדים באמצעות לחיצה בזמנית על כפתור הגברת הטמפרטורה ועל כפתור מהירות המאוורר למשך שלוש שניות. בהגדרה הראשונית של פונקציית הנעילה מפני ילדים, תוצג המילה "CL" על גבי לוח תצוגת הטמפרטורה ולאחר מכן יחזור למצב המקורי שלו. הקשה על כפתור נוסף לא תזוהה בזמן שהמילה "CL" מוצגת על גבי לוח התצוגה למשך שלוש שניות.
 - 2
 - 3 אם אתם רוצים לבטל את מצב הנעילה מפני ילדים, לחצו על כפתור הגברת הטמפרטורה ועל כפתור מהירות המאוורר למשך שלוש שניות.
 - 4 אם ברצונכם לחוץ על כפתור הנעילה מפני ילדים למצב הכן (standby), פשוט לחצו על כפתור הגברת הטמפרטורה ועל כפתור מהירות המאוורר למשך שלוש שניות. לאחר מכן מצב הנעילה מפני ילדים יופעל.
- ביטול הנעילה מפני ילדים יכולה להיעשות באותה דרך כמו הפעלת הפונקציה.



BRIMAG

DIGITAL AGE